


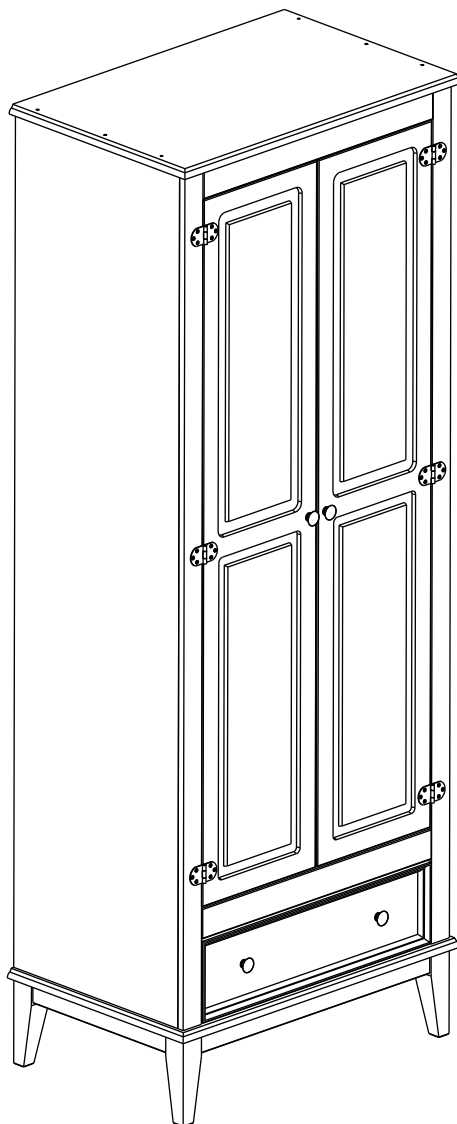


ARMÁRIO 2 PORTAS

Ref.: 4602

ATENÇÃO

- 1 - Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar contato com objetos cortantes.
- 5 - Evitar batidas.

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

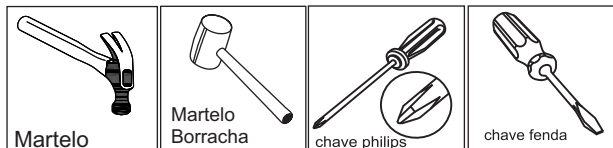




Montagem 2 pessoas

Manuseio das caixas
em 2 pessoas


PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

- ✗ Não use produto abrasivos como Álcool, Solvente, Acetona e etc...
- ✓ Use somente um pano macio e seco.


FERRAGENS/ACESSÓRIOS


A		8x30	32	I		04
B		3,5x30	38	J		06
C		4,0x40	12	K		24
D		10x10	28	L		06
E		3,5x16	44	M		01
F		3,0x12	12	N		02
G		M4x25	04	O		01
H			04	P		08
					3,5x30	

PARTES DO PRODUTO

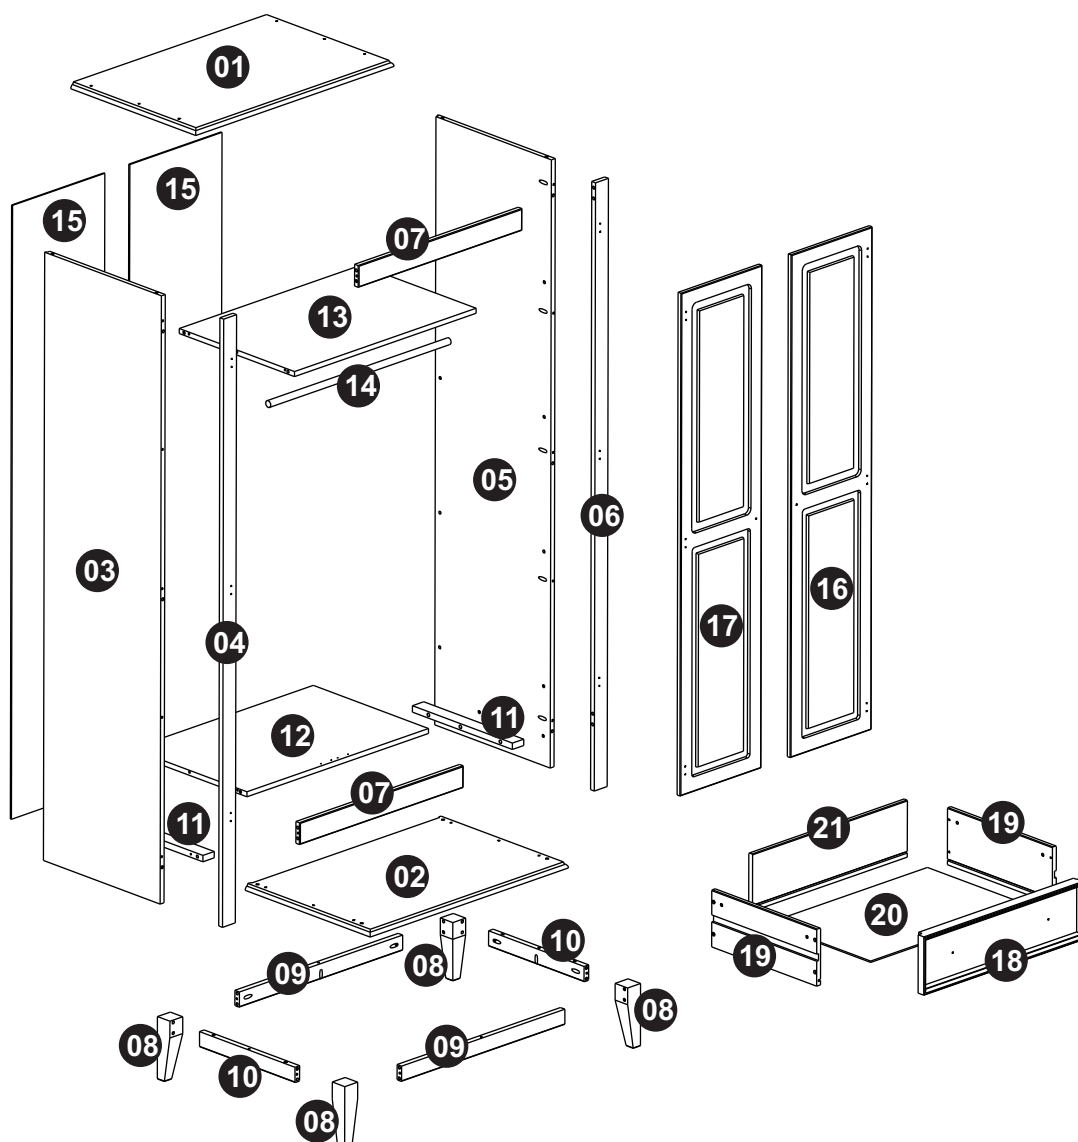


01

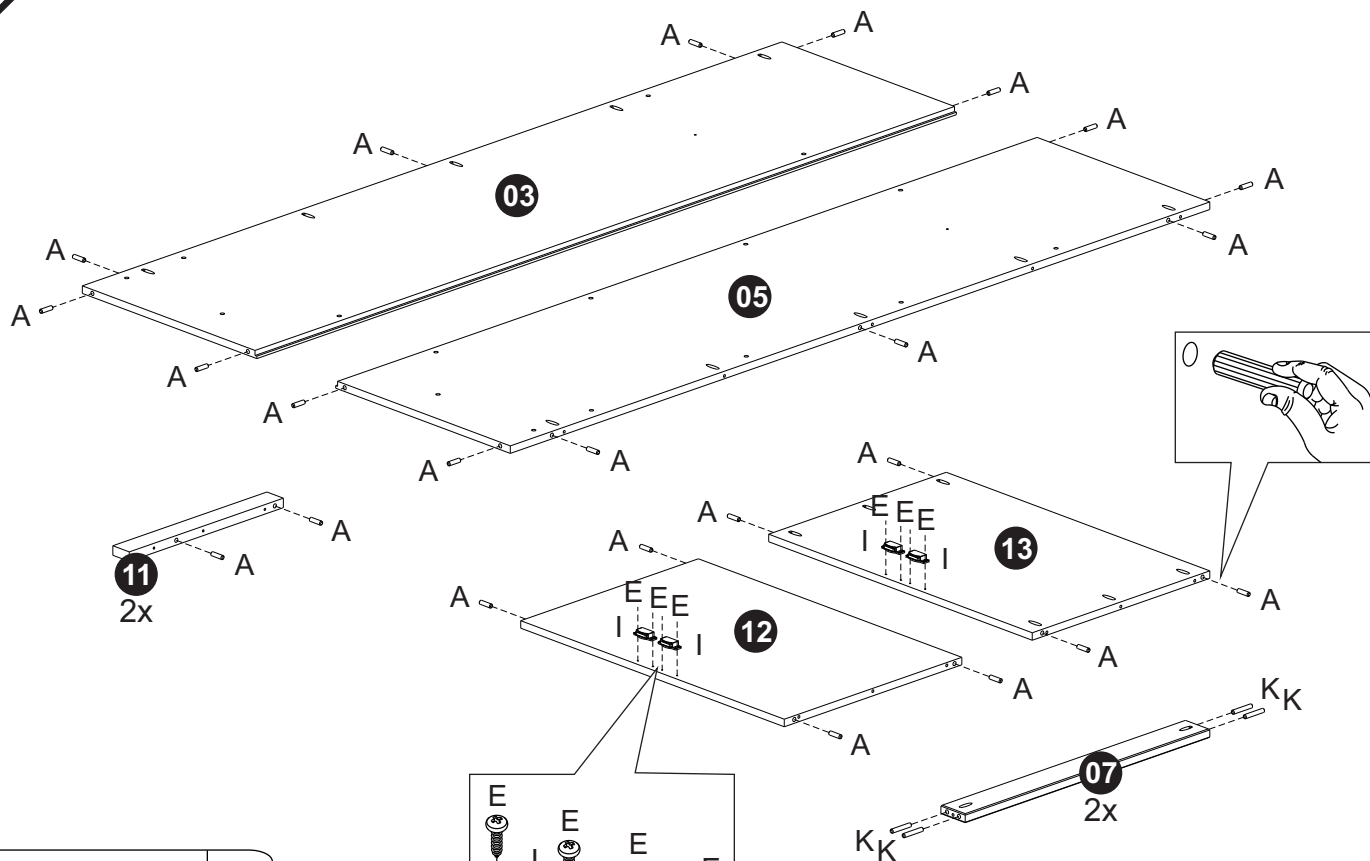



A		8x30	26
E		3,5x16	08
I			04
K		8x50	08

02


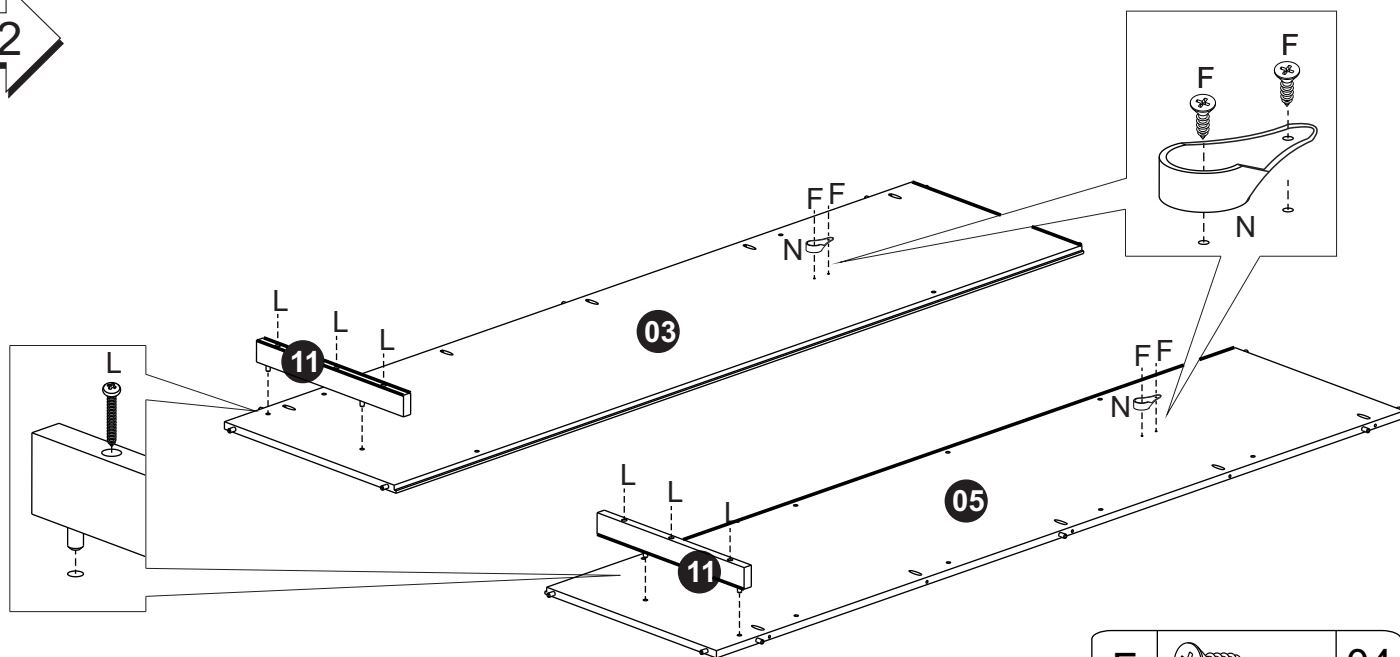


F		3,0x12	04
L		4,0x40	06
N			02


03

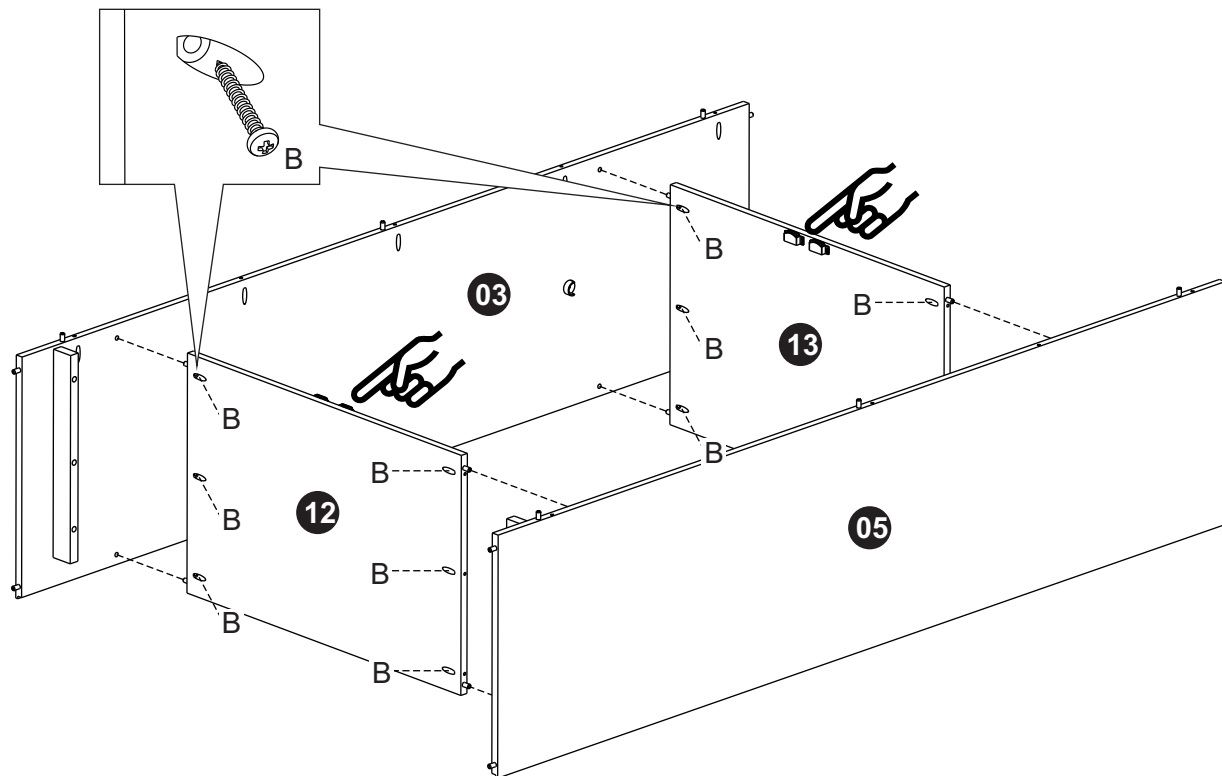

04


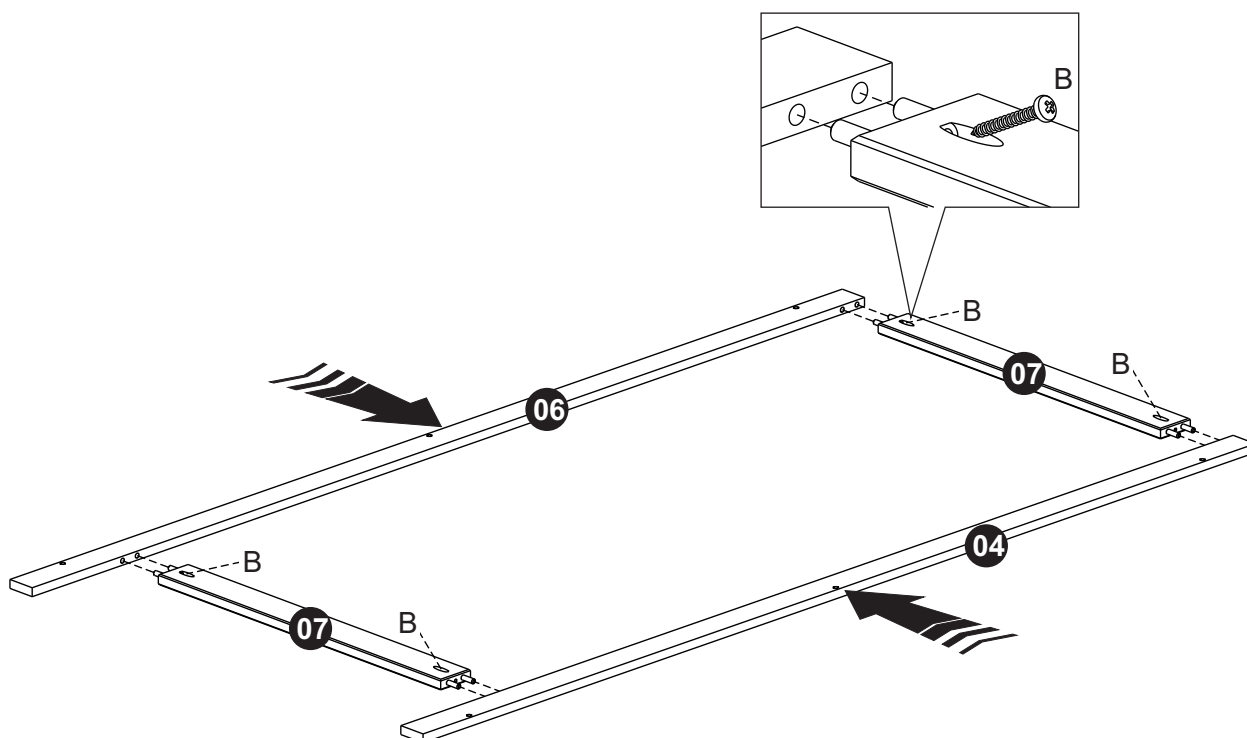


05

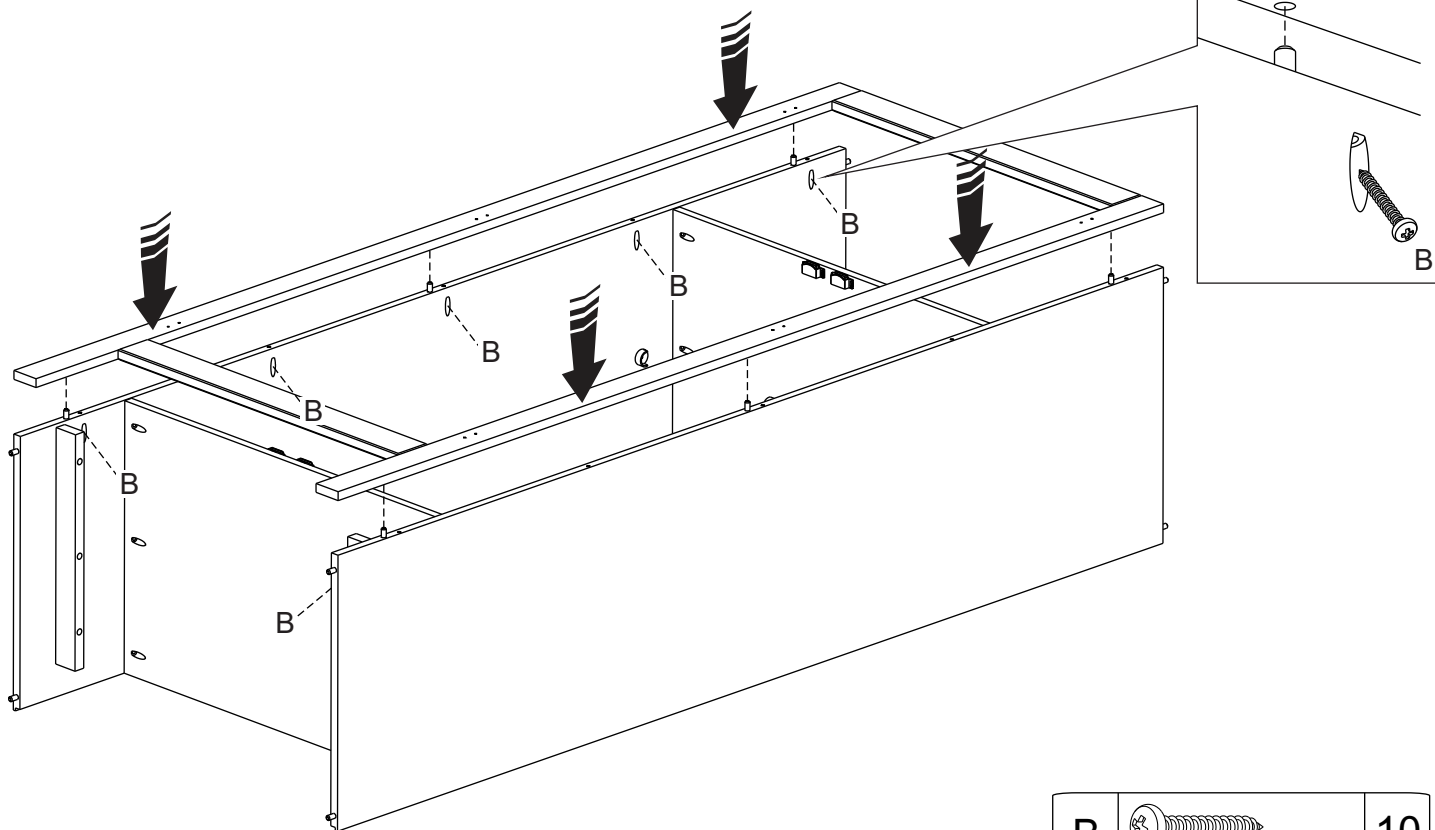





B		3,5x30	10
---	--	--------	----

06

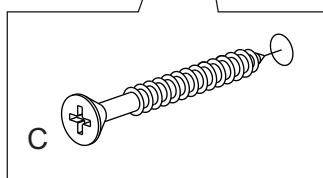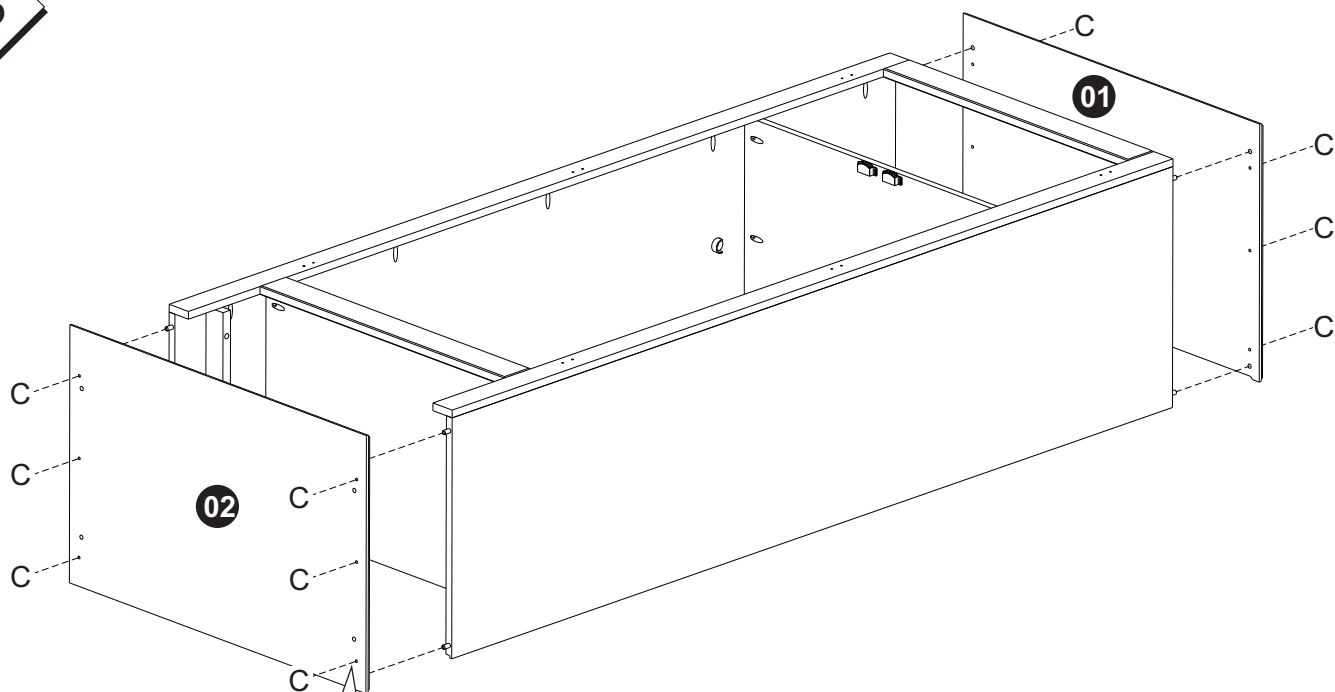


C		4,0x40	12
---	---	--------	----

07

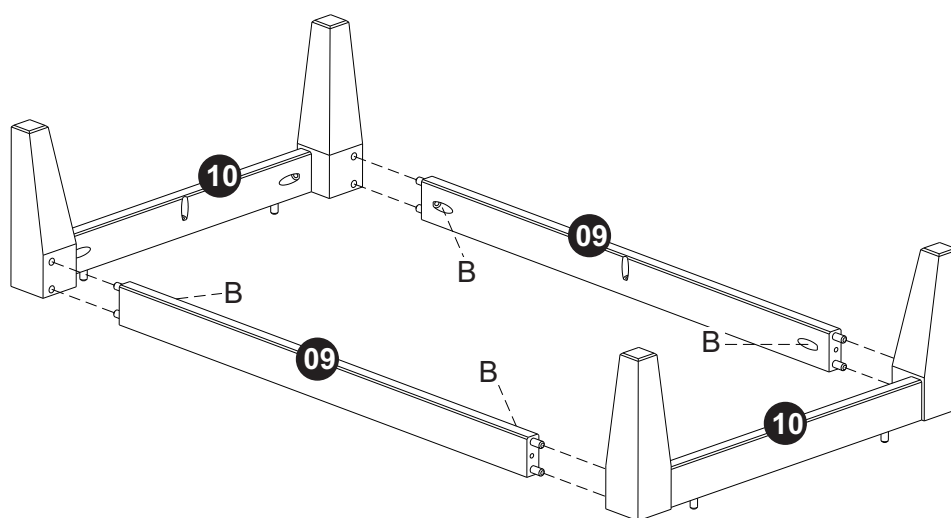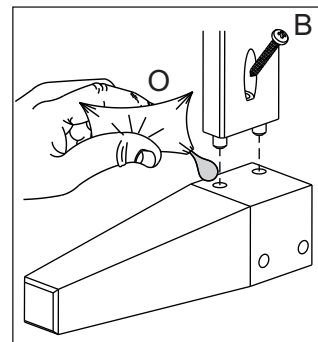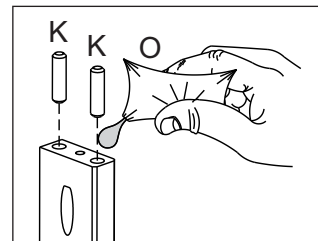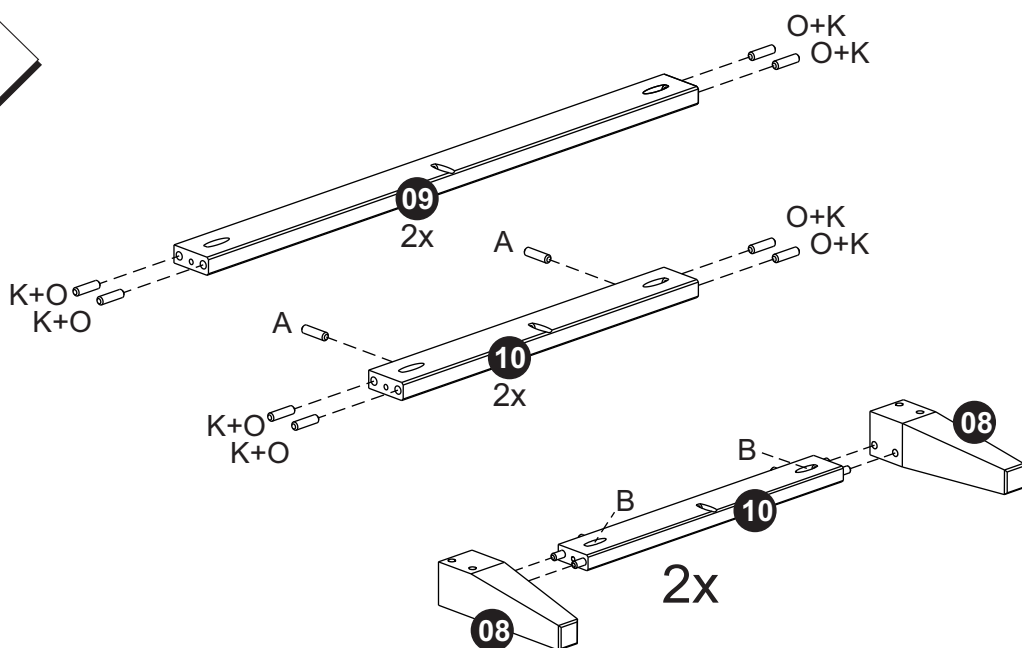


A		8x30	04
K		8x50	16
B		3,5x30	08
O		Cola	01

08

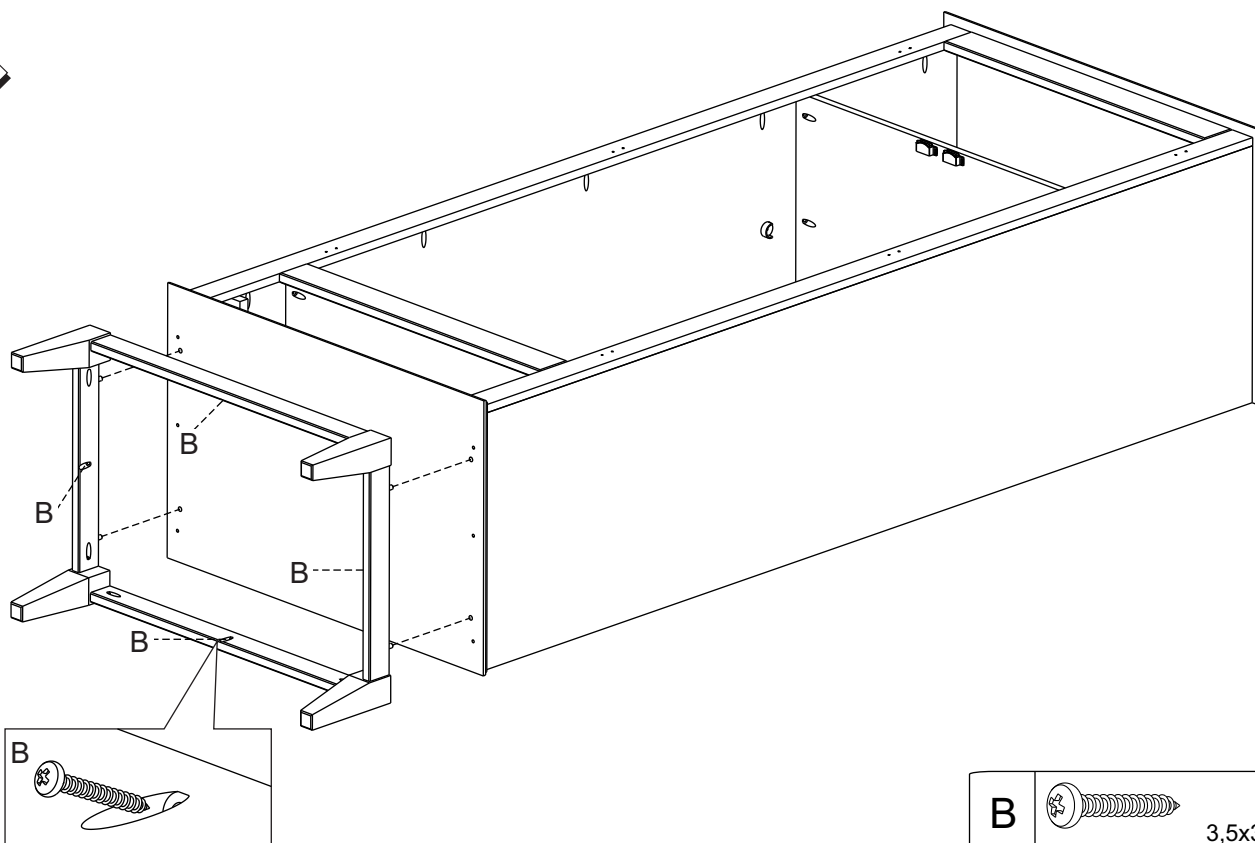


B		3,5x30	04
---	---	--------	----


09

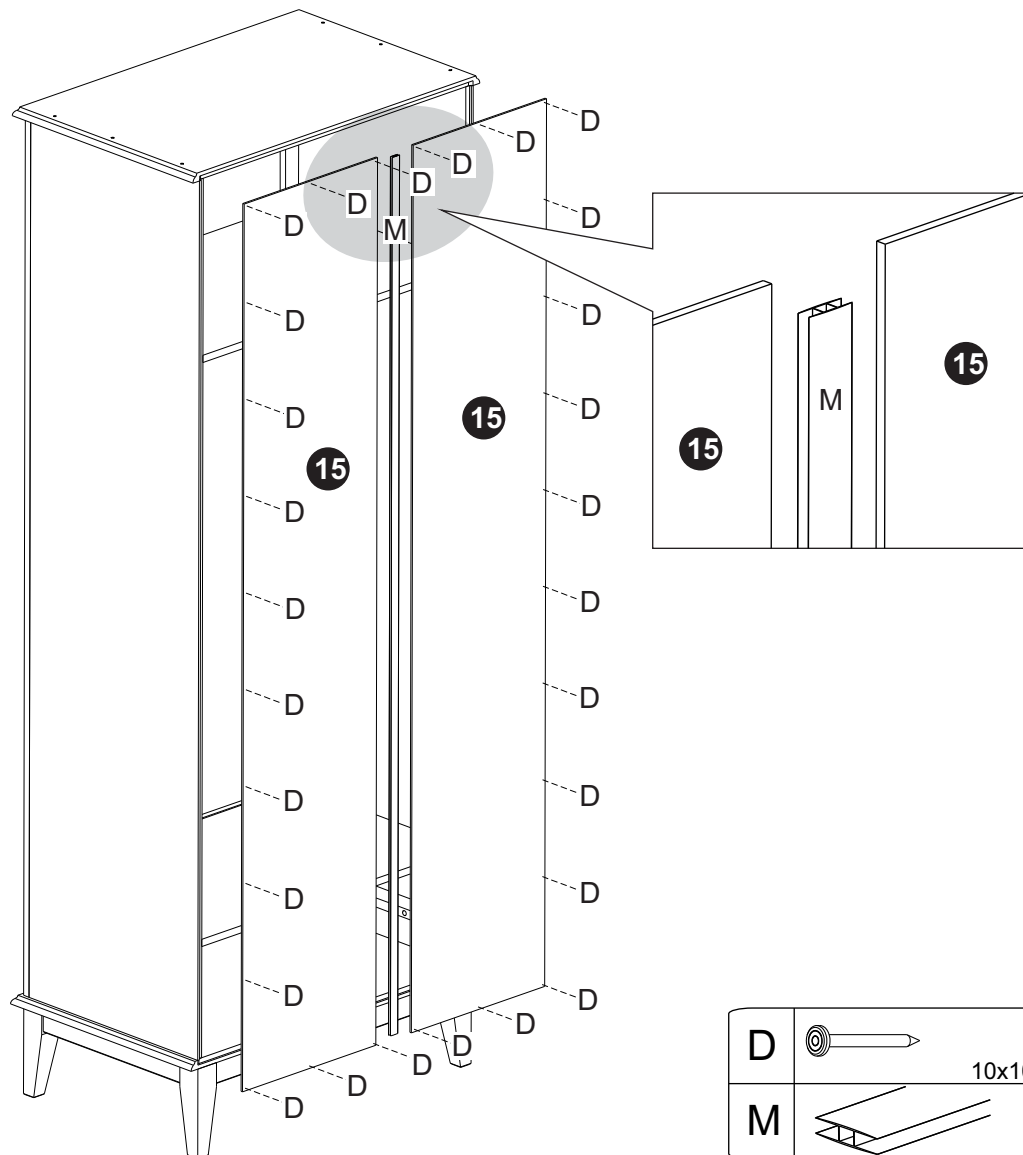

10

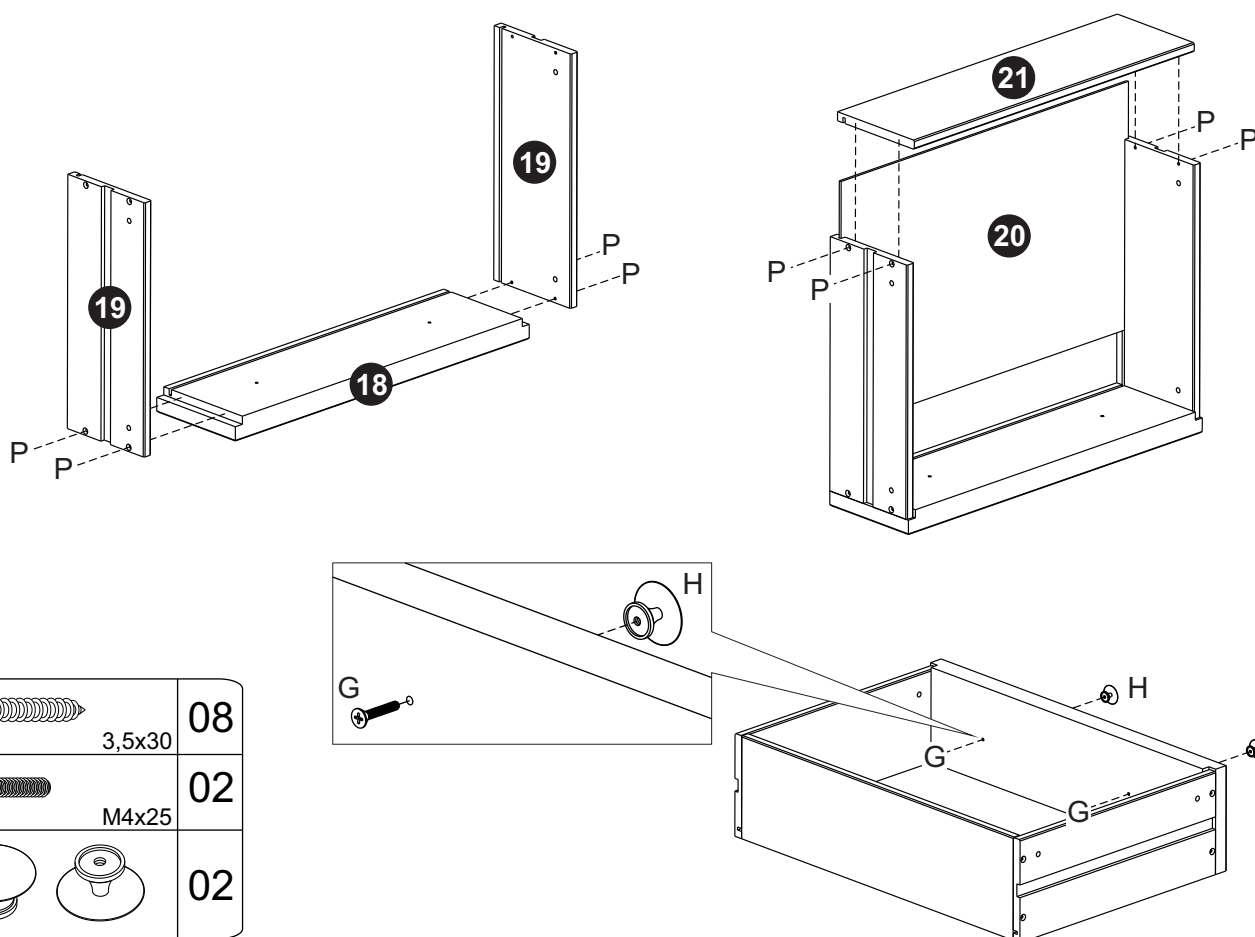


11

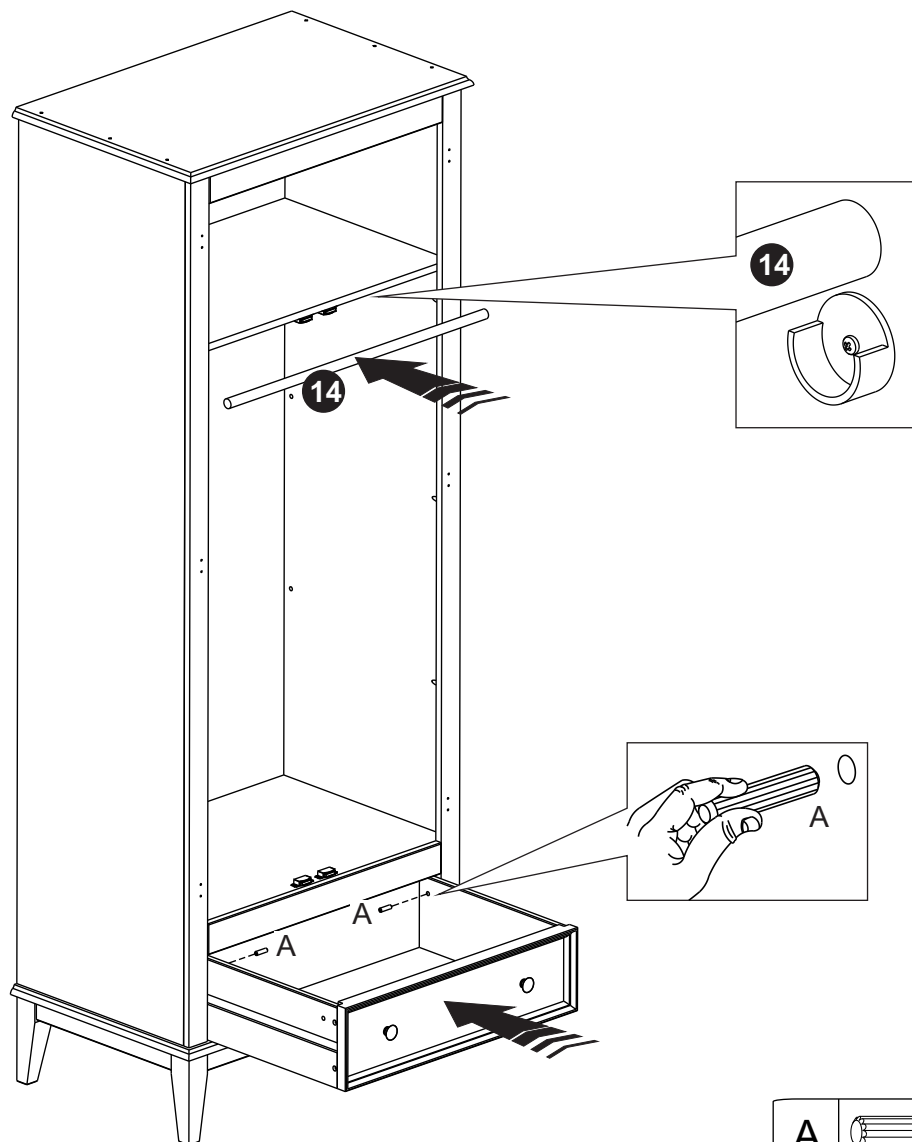


A		8x30	02
---	---	------	----

12

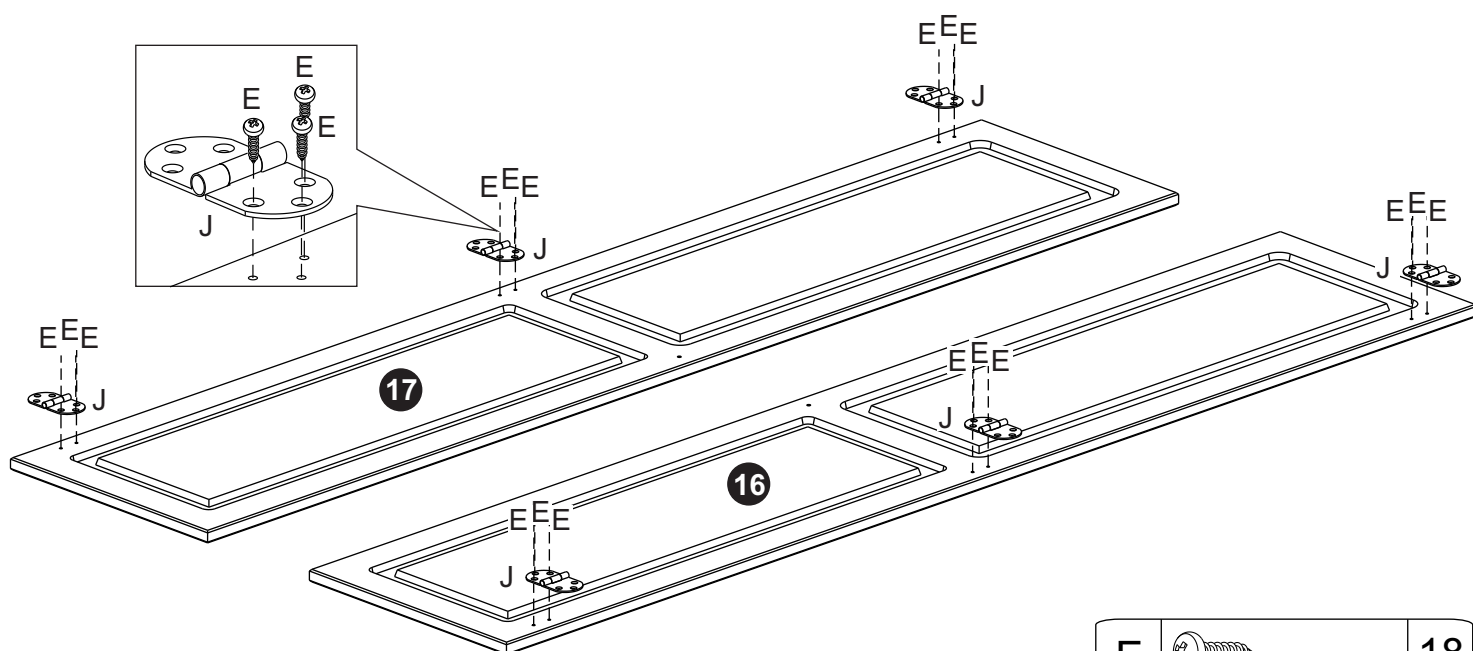


E		3,5x16	18
J			06


13

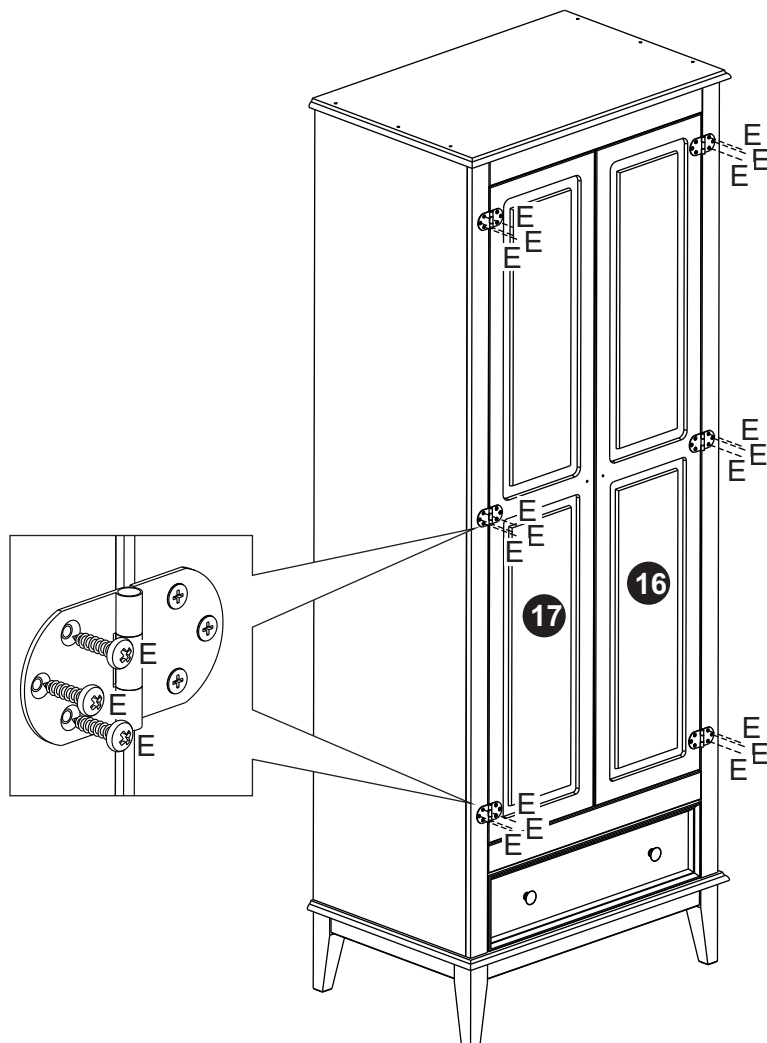

E		3,5x16	18
---	---	--------	----

14

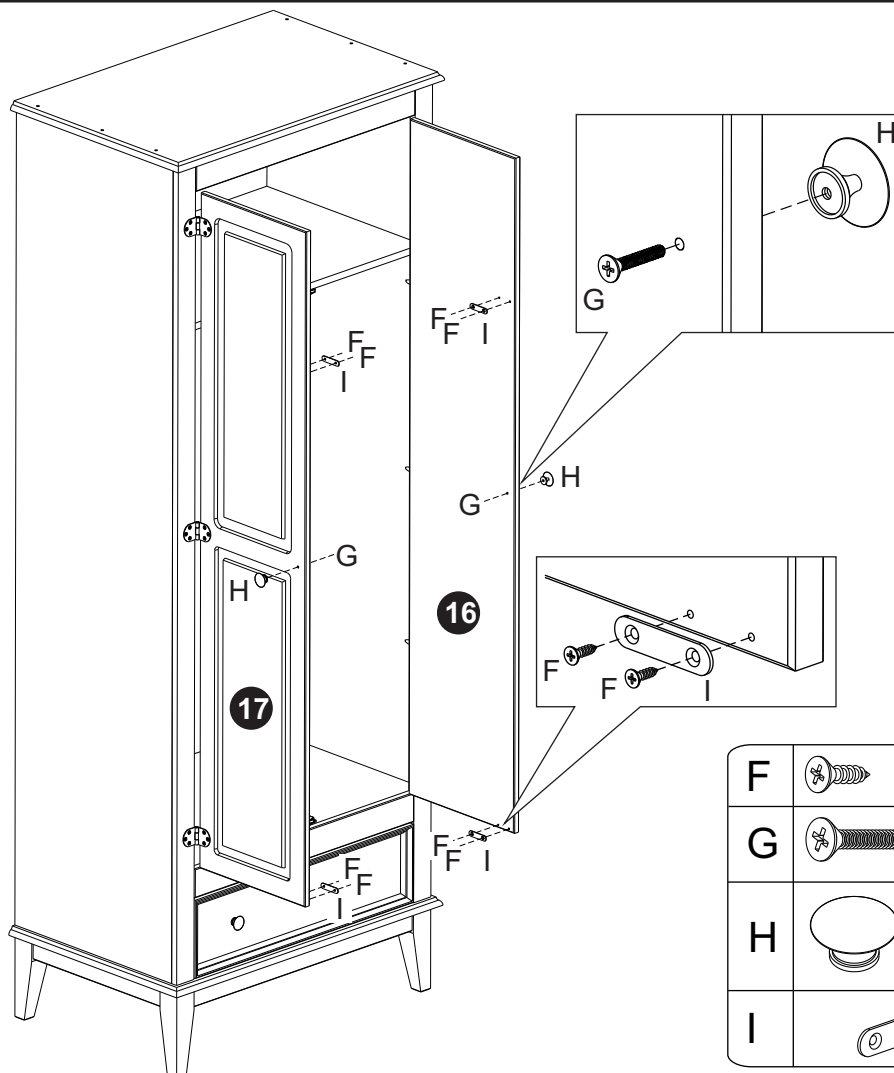

F		3,0x12	08
G		M4x25	02
H			02
I			04