


ARMÁRIO 3 PORTAS

Ref.: 4603

ATENÇÃO

- 1 - Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar contato com objetos cortantes.
- 5 - Evitar batidas.

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

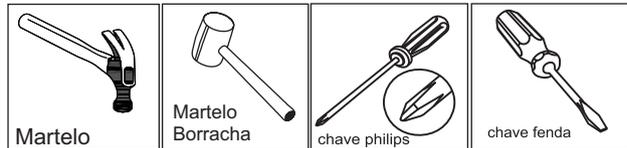




Montagem 2 pessoas

Manuseio das caixas em 2 pessoas


PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

- ✘ Não use produto abrasivos como Álcool, Solvente, Acetona e etc...
- ✓ Use somente um pano macio e seco.


FERRAGENS/ACESSÓRIOS

A		8x30	61	J			09
B		3,5x30	71	K		8x50	32
C		4,0x40	18	L		4,0x40	12
D		10x10	52	M			01
E		3,5x16	66	N			02
F		3,0x12	16	O		Cola	01
G		M4x25	06	P		3,5x30	16
H			06	Q			01
I			06	R		7x50	01


PARTES DO PRODUTO

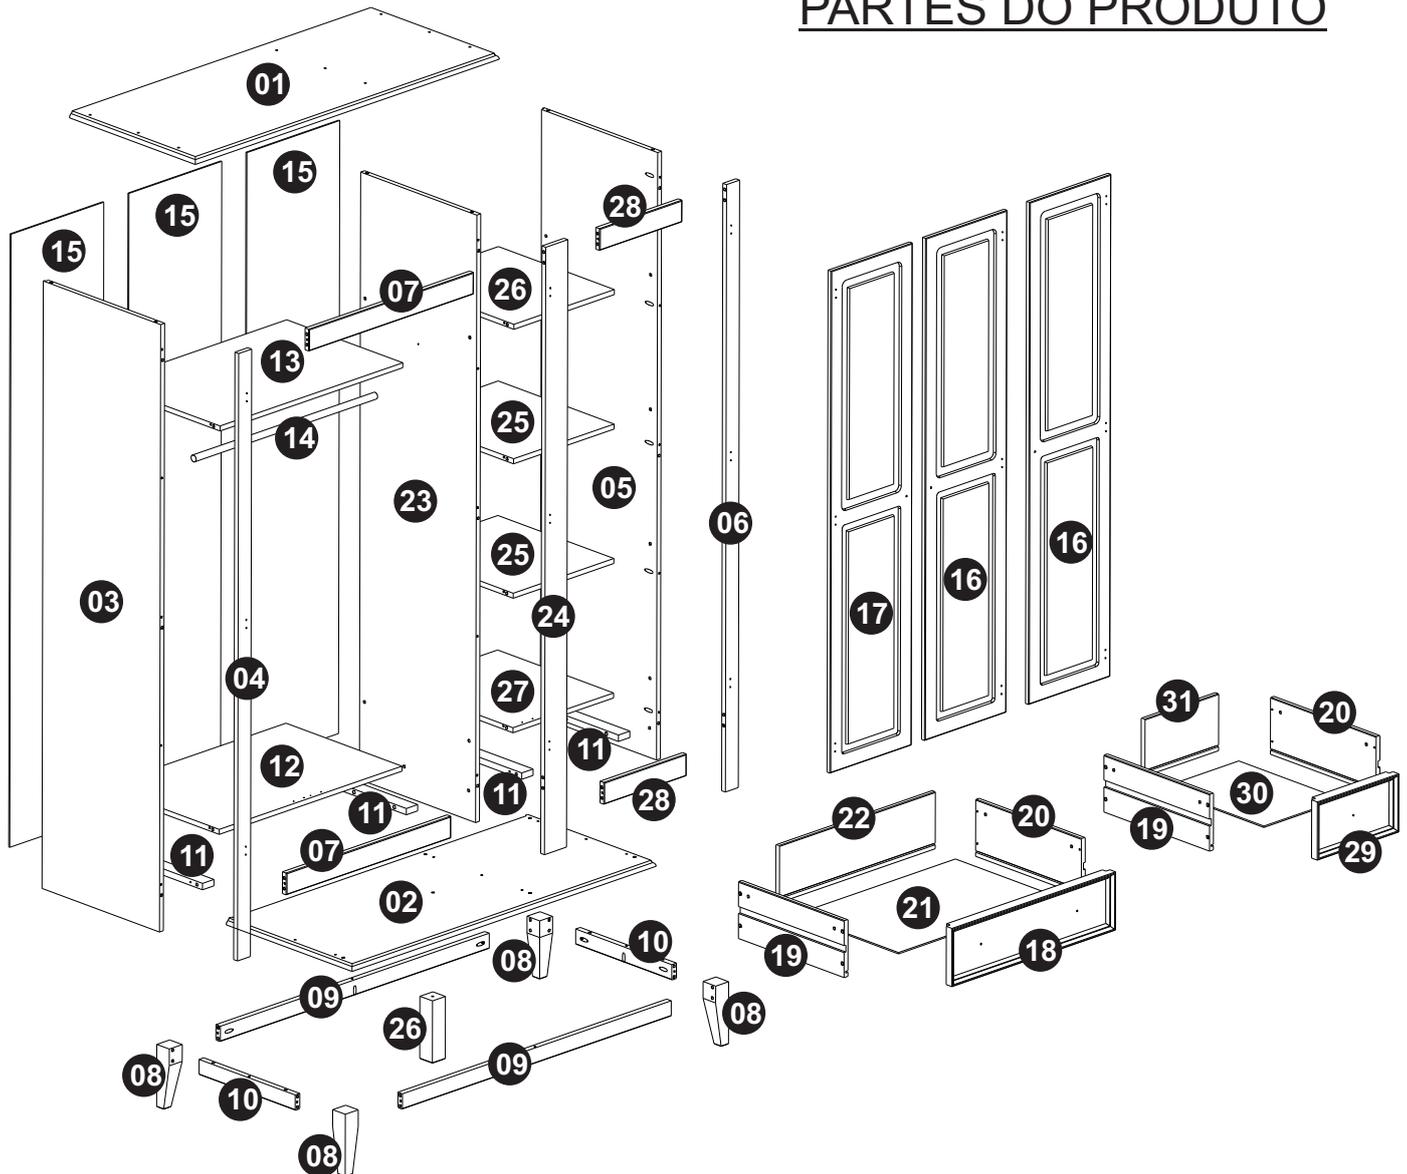



01

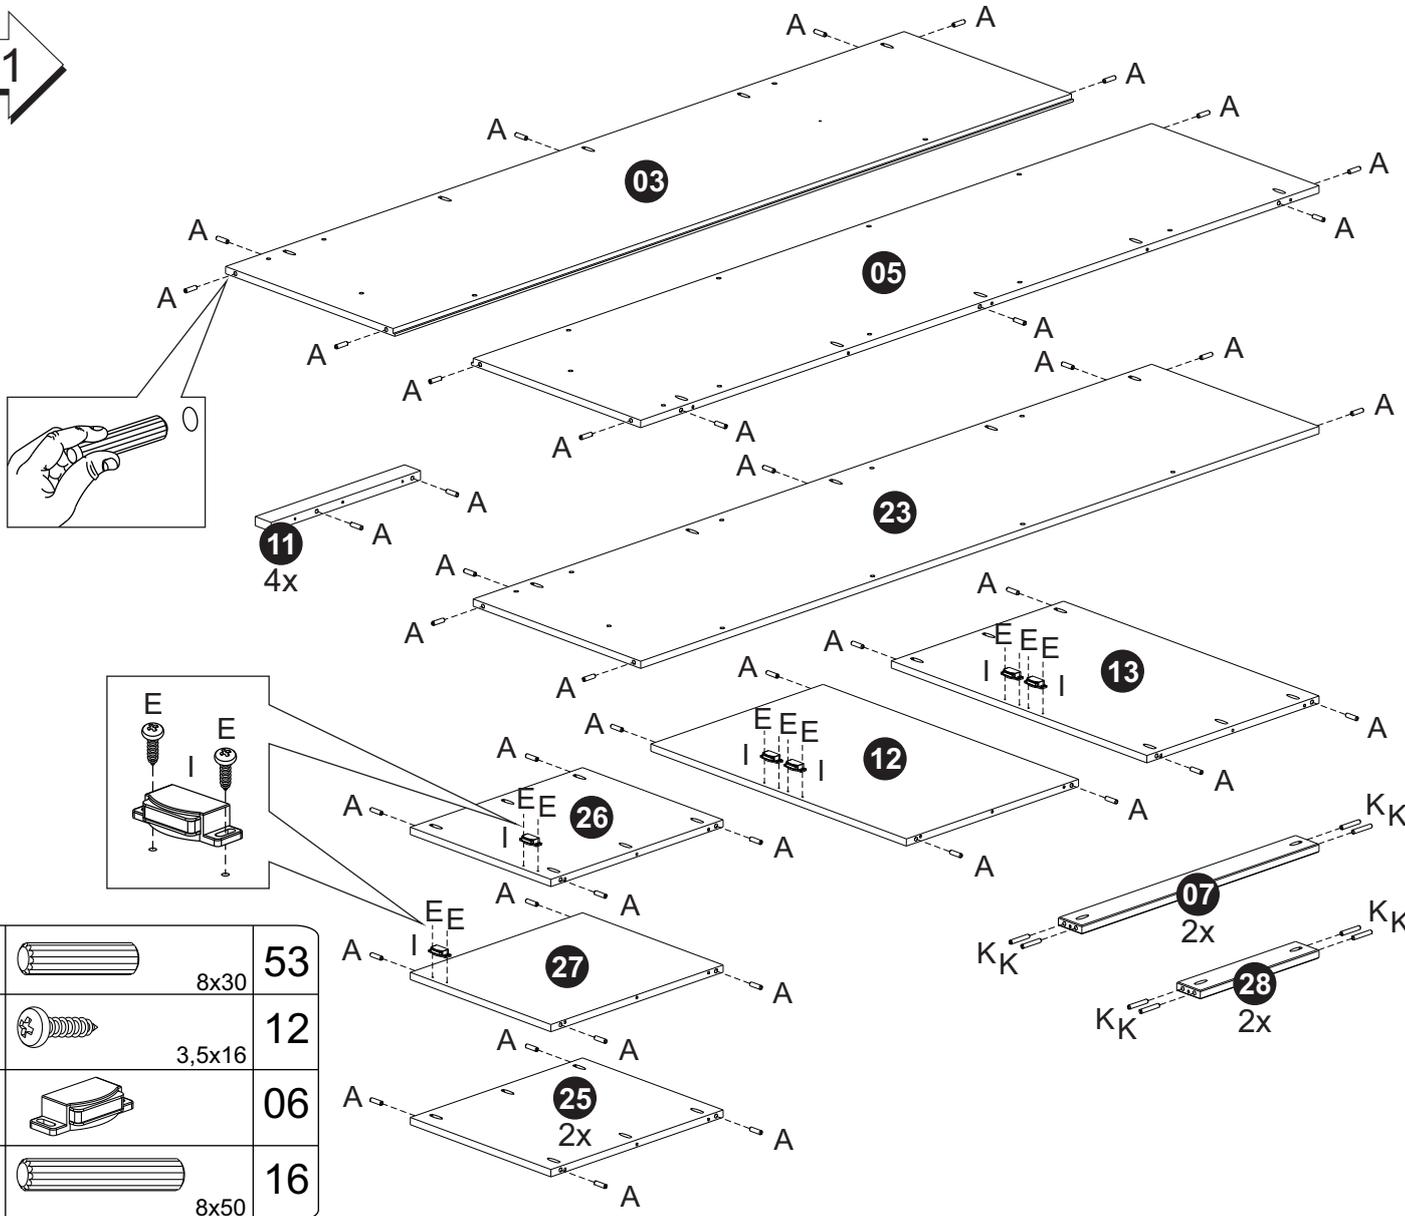



02

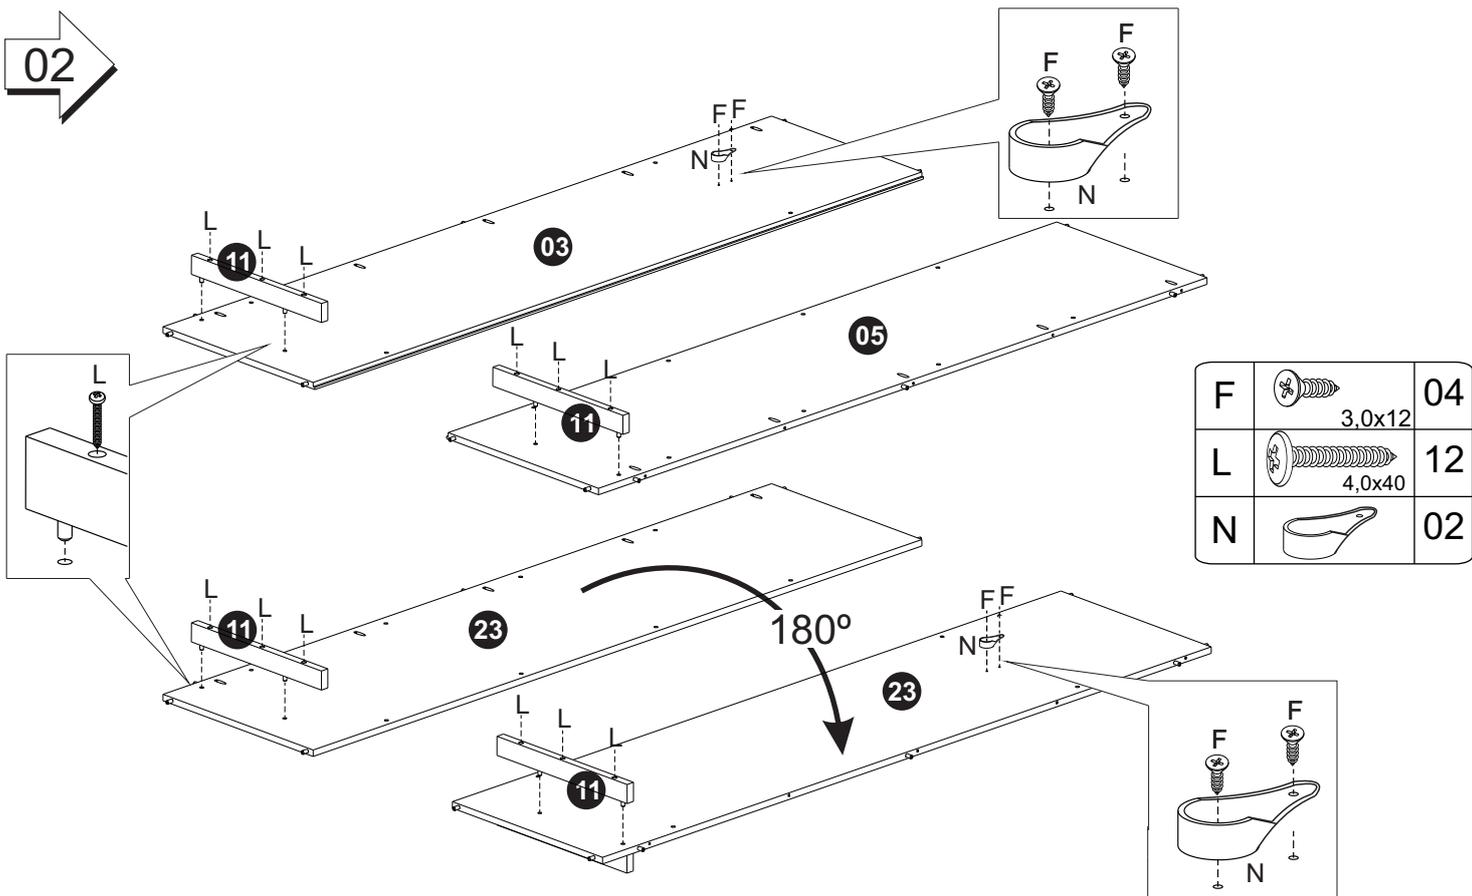


03

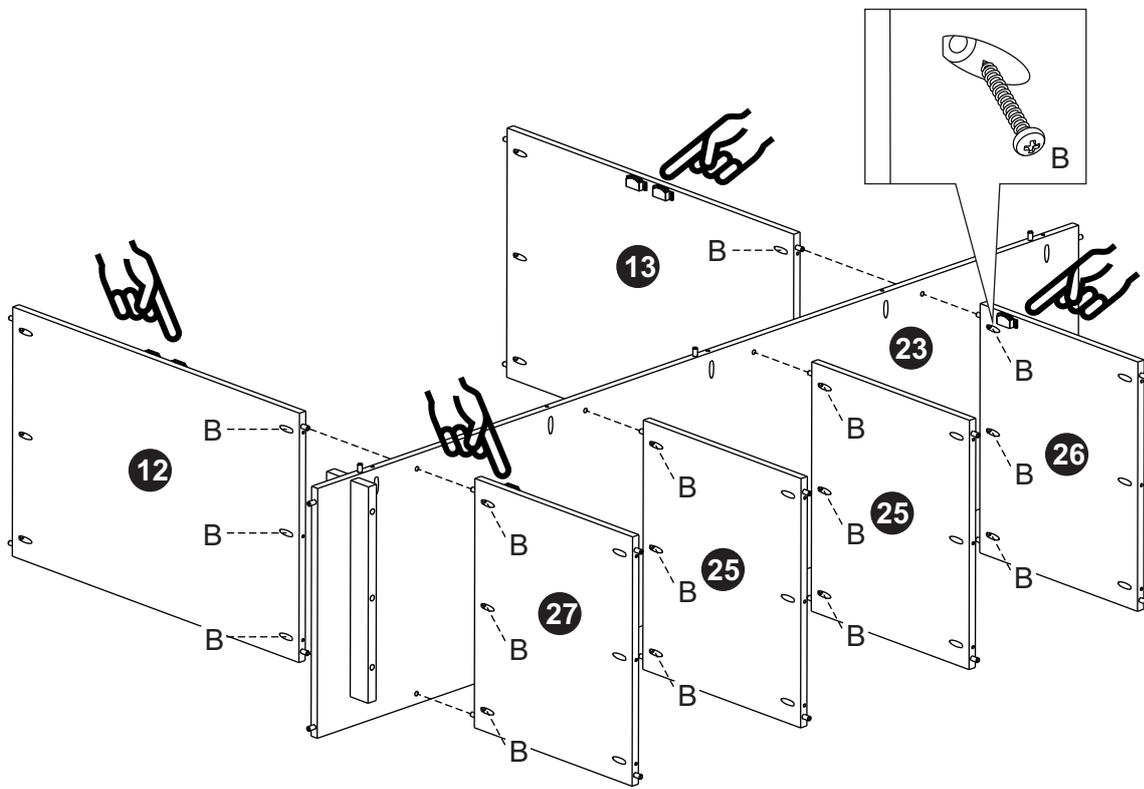

04

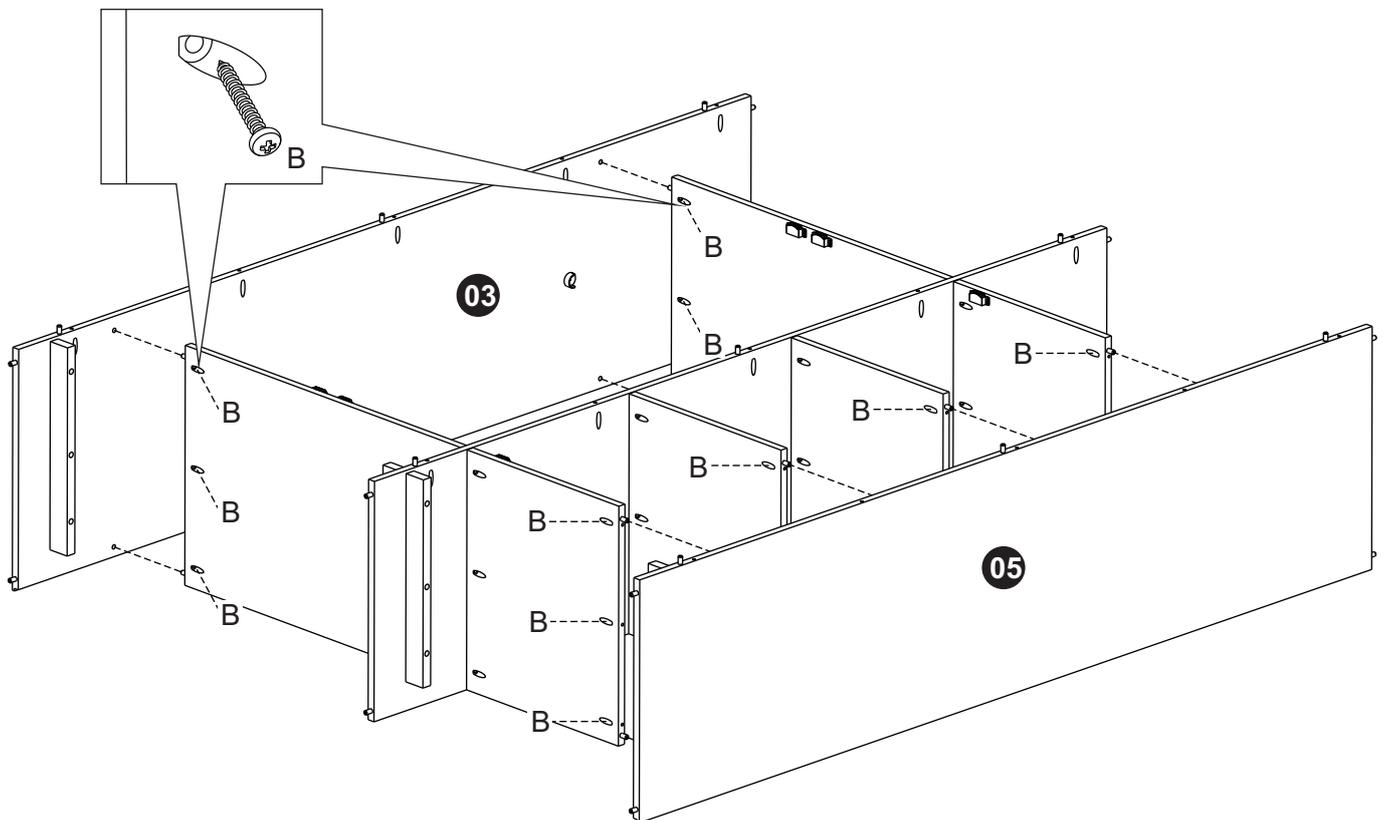

05

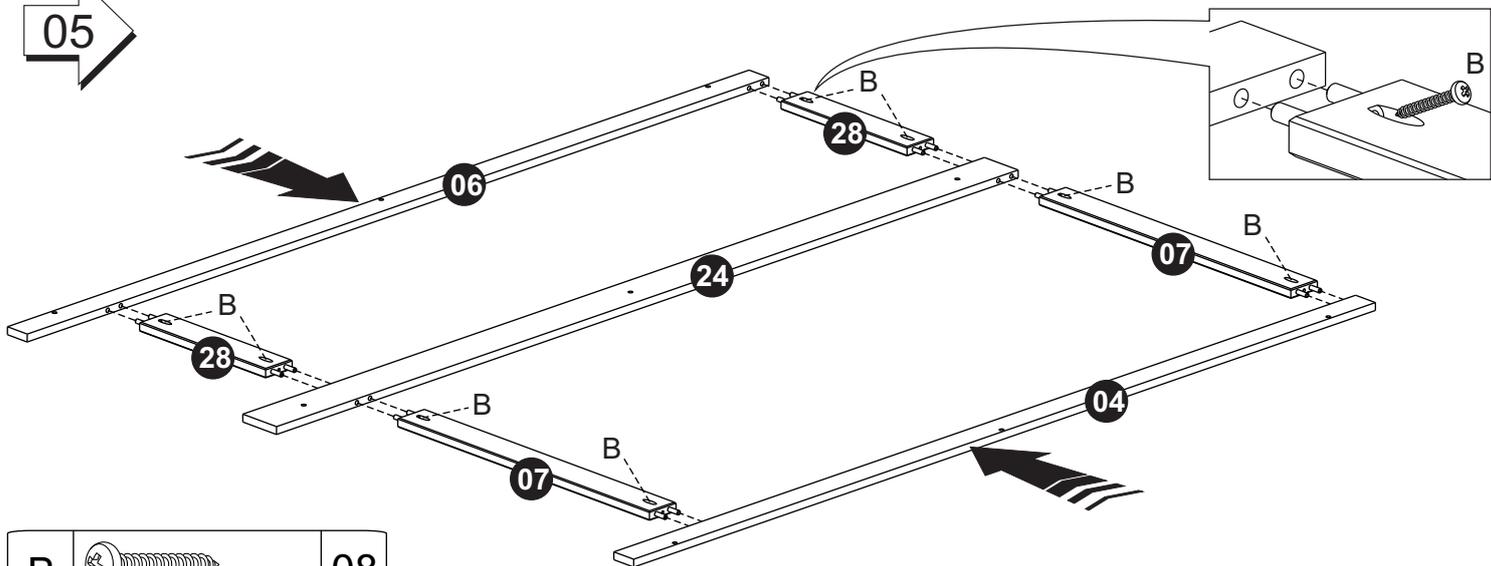


B




3,5x30

08

06

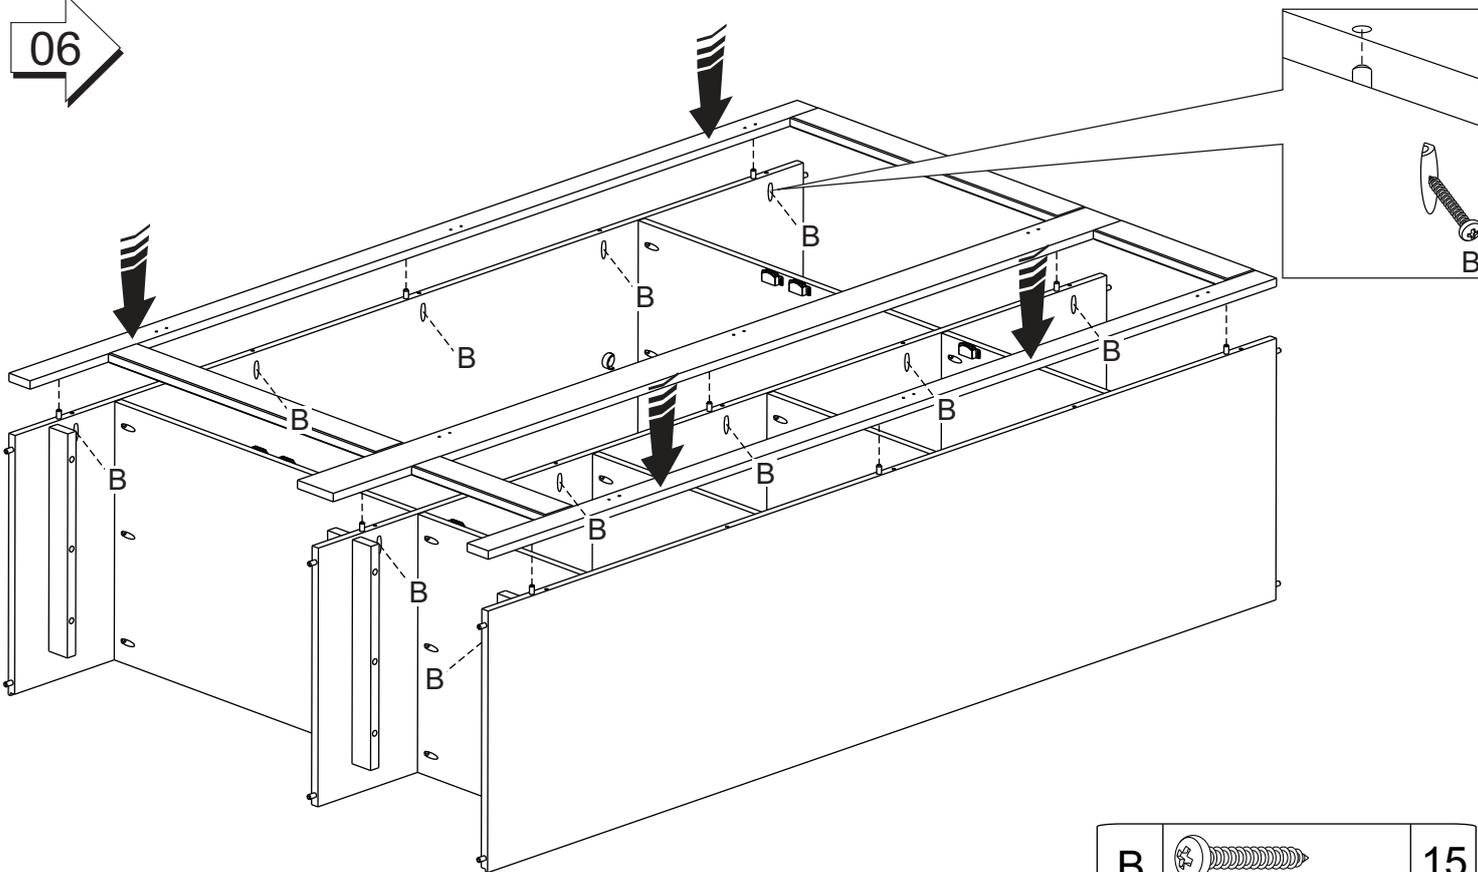



B



3,5x30

15

07

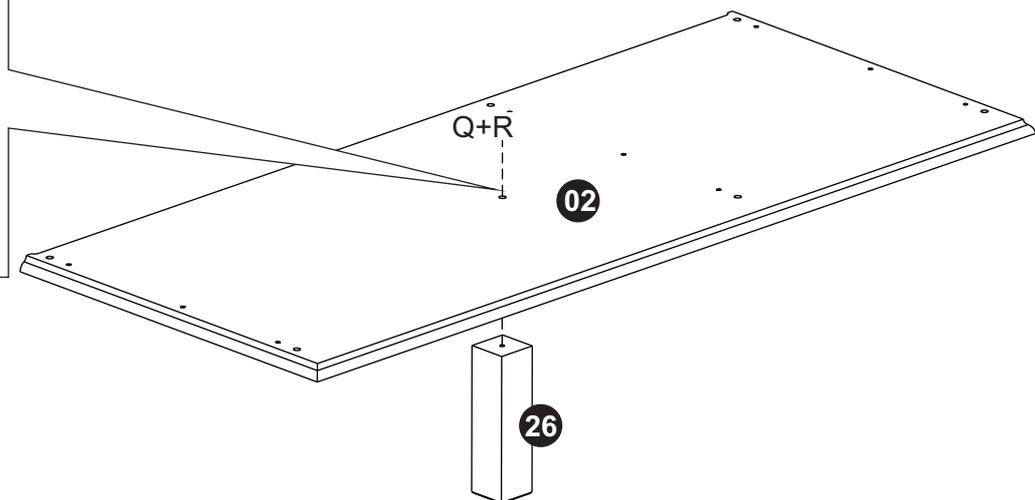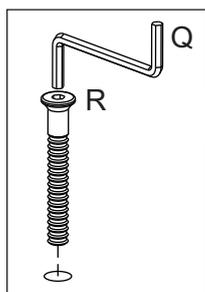

R



7x50

01


Q



01


26


08

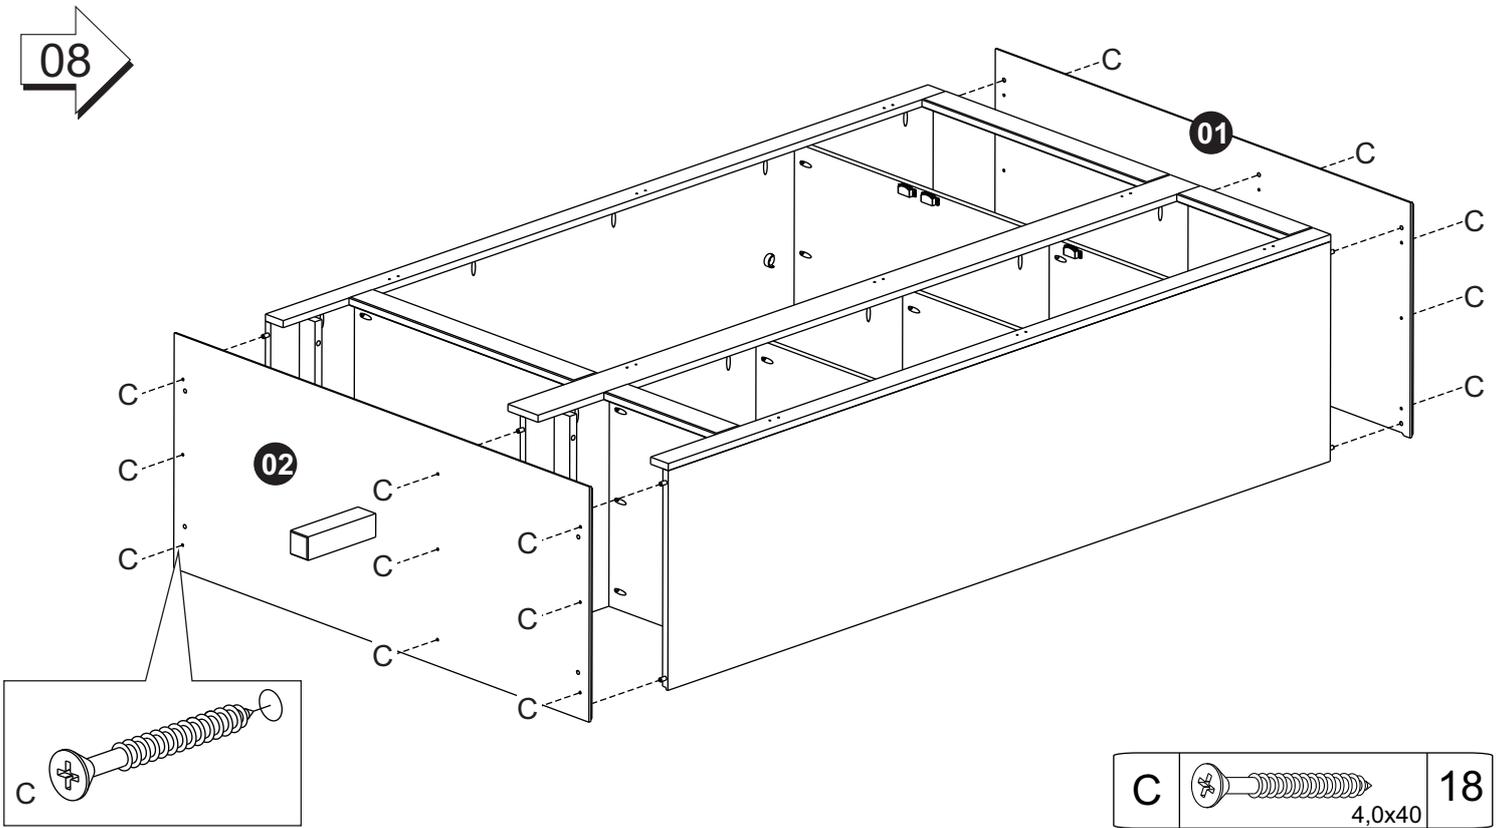



C		18
		4,0x40

09

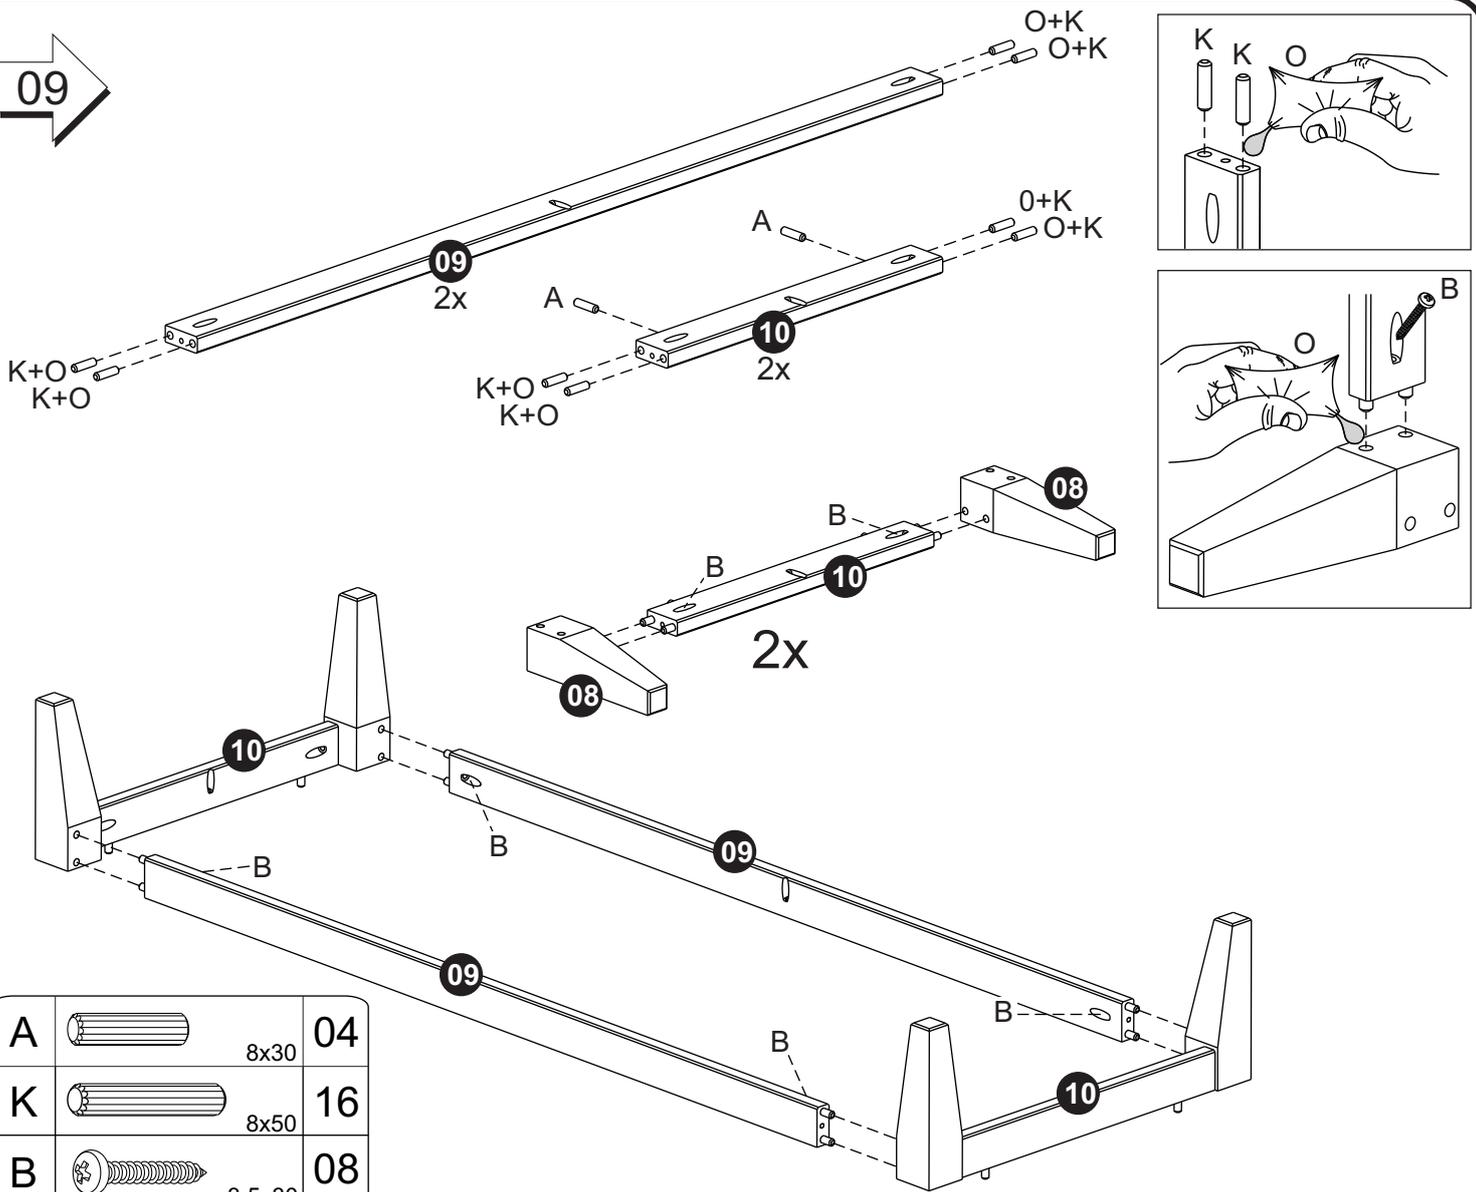


A		8x30	04
K		8x50	16
B		3,5x30	08
O		Cola	01

10

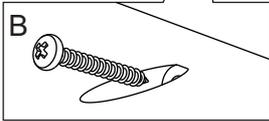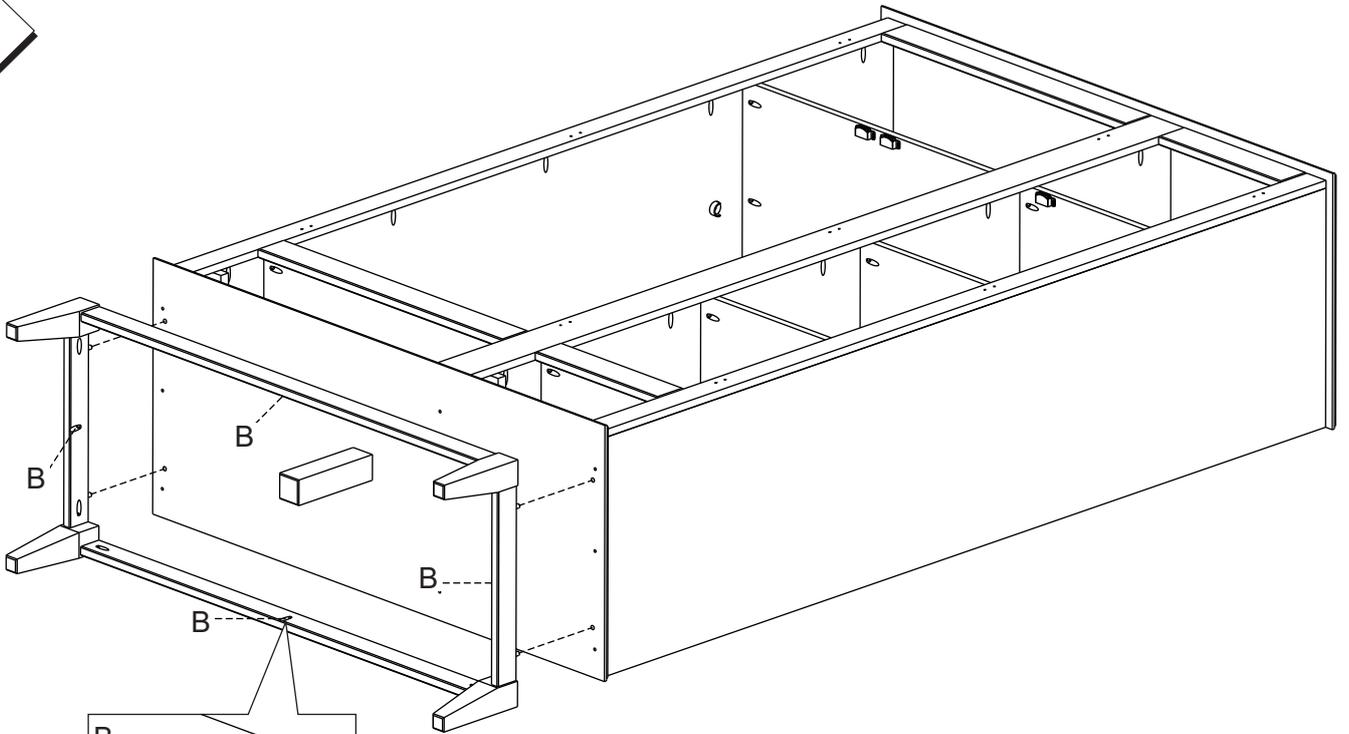




B		3,5x30	04
---	---	--------	----

11

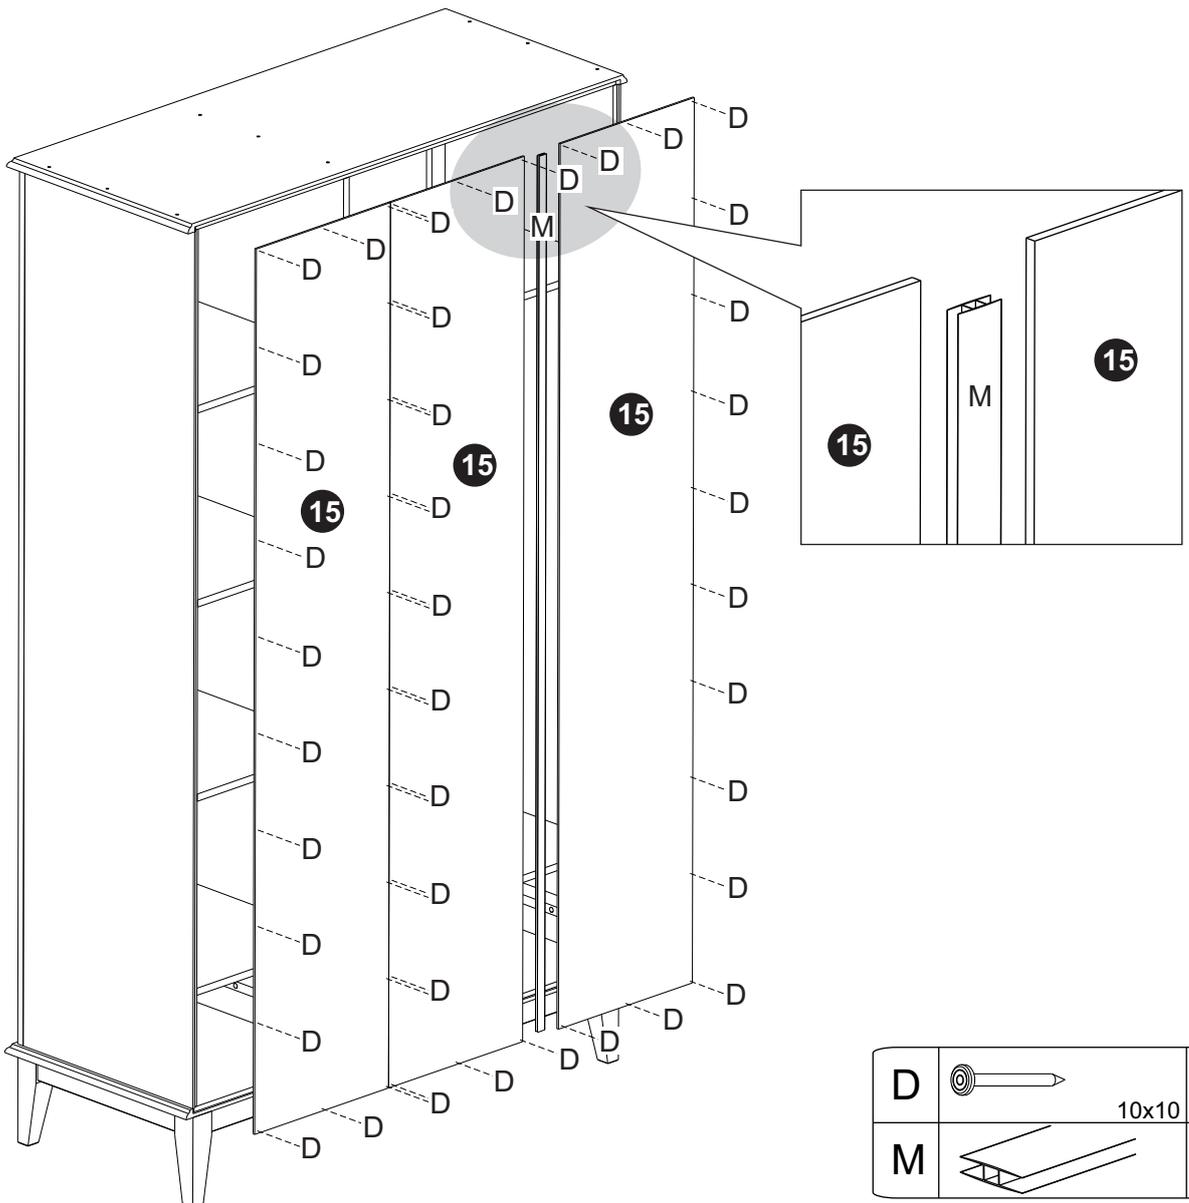




D		10x10	52
M			01



12

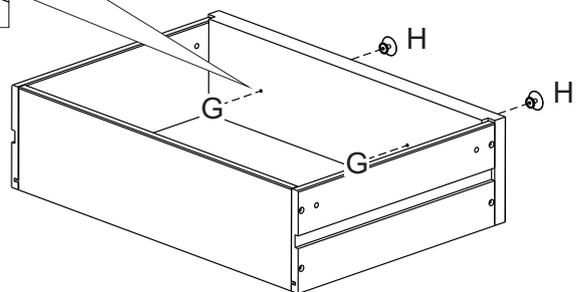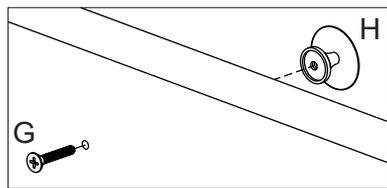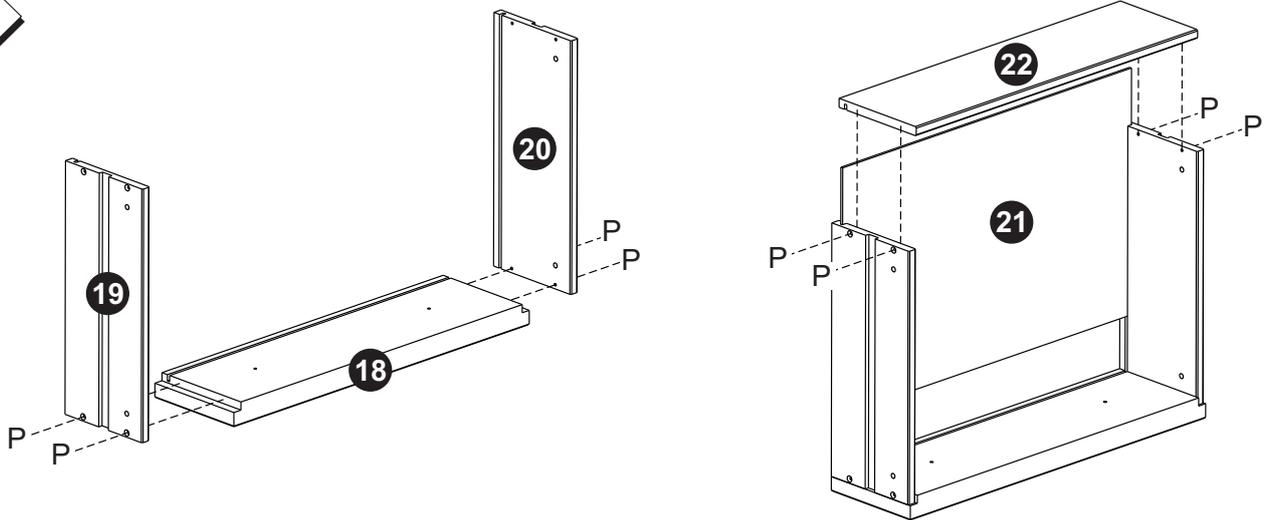


P		3,5x30	08
G		M4x25	02
H			02

13

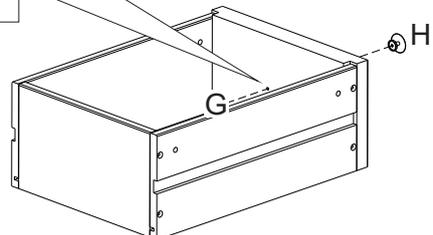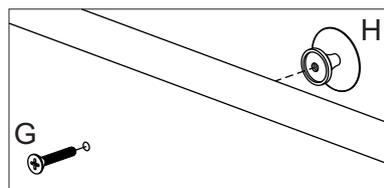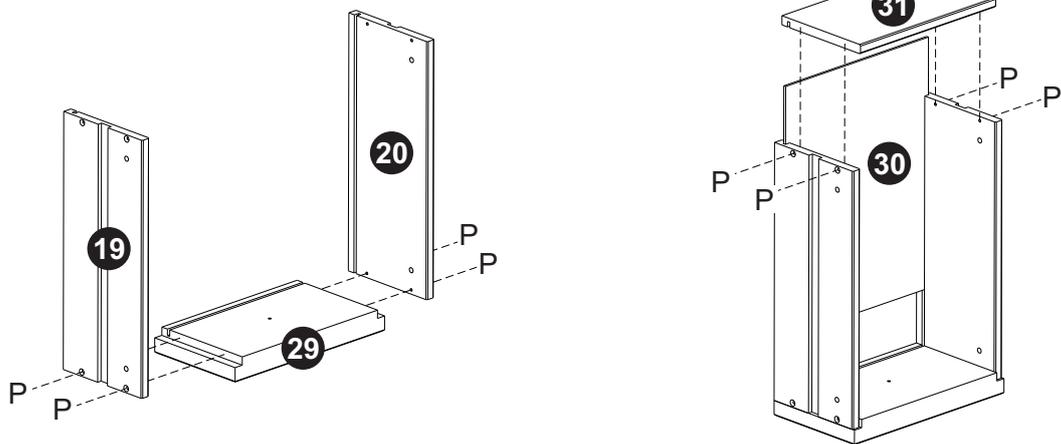


P		3,5x30	08
G		M4x25	01
H			01


14

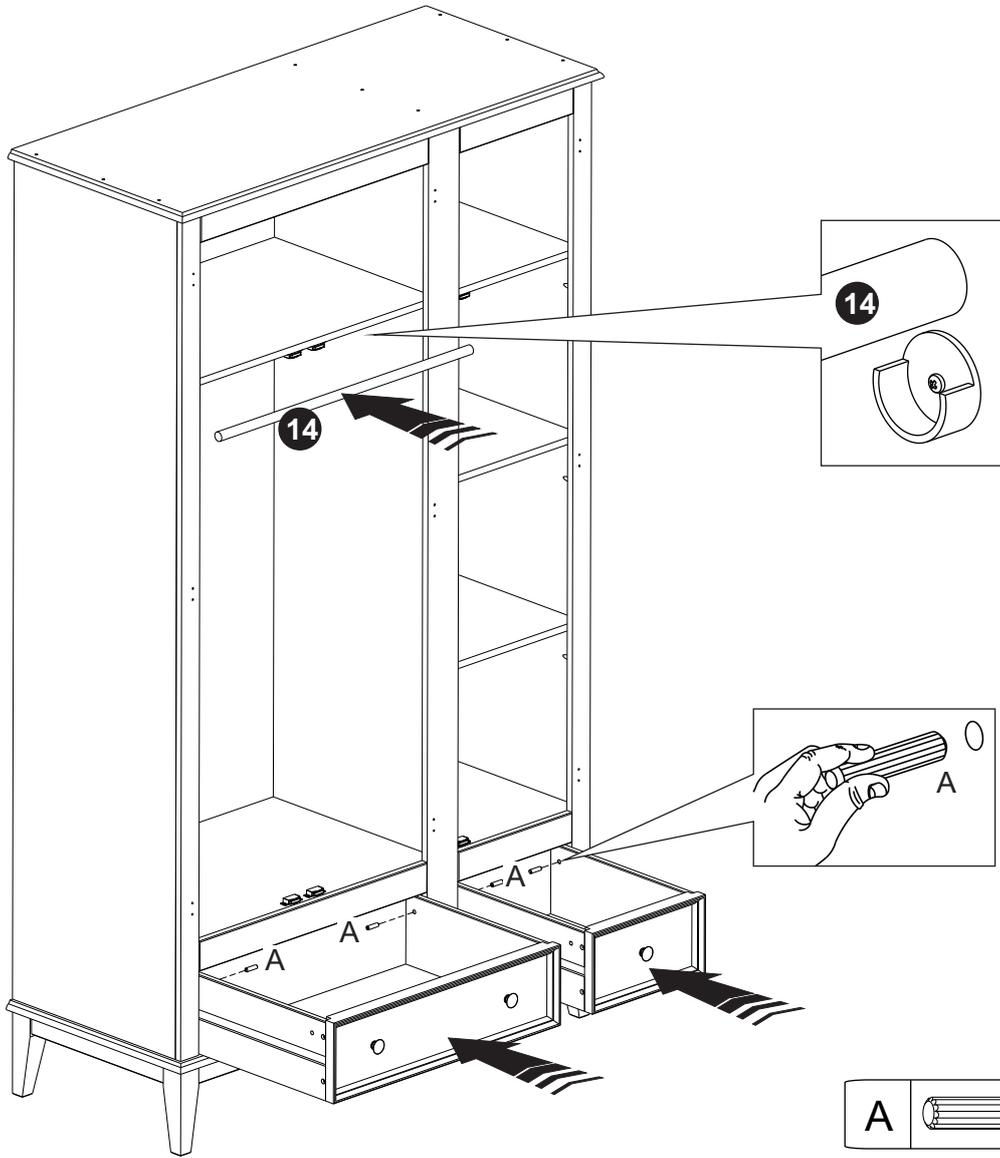


A		8x30	04
---	---	------	----

15

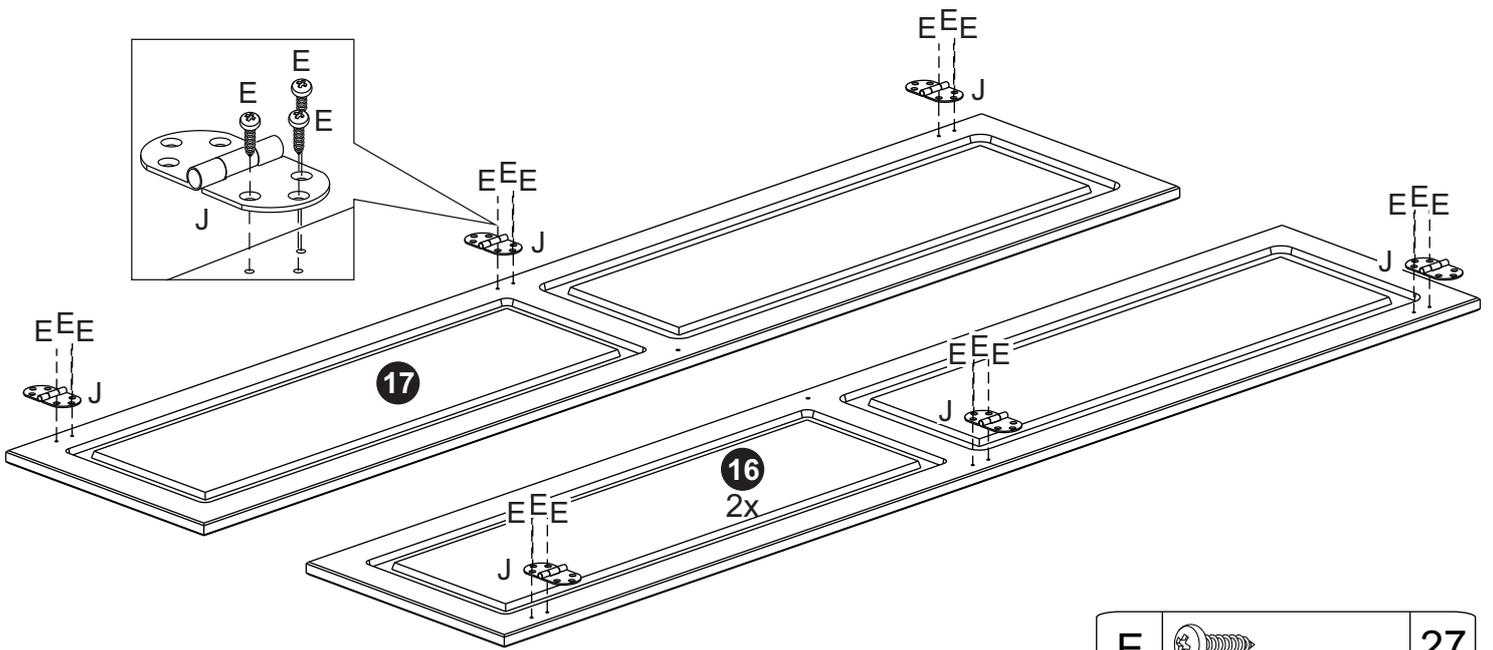


E		3,5x16	27
J			09

16

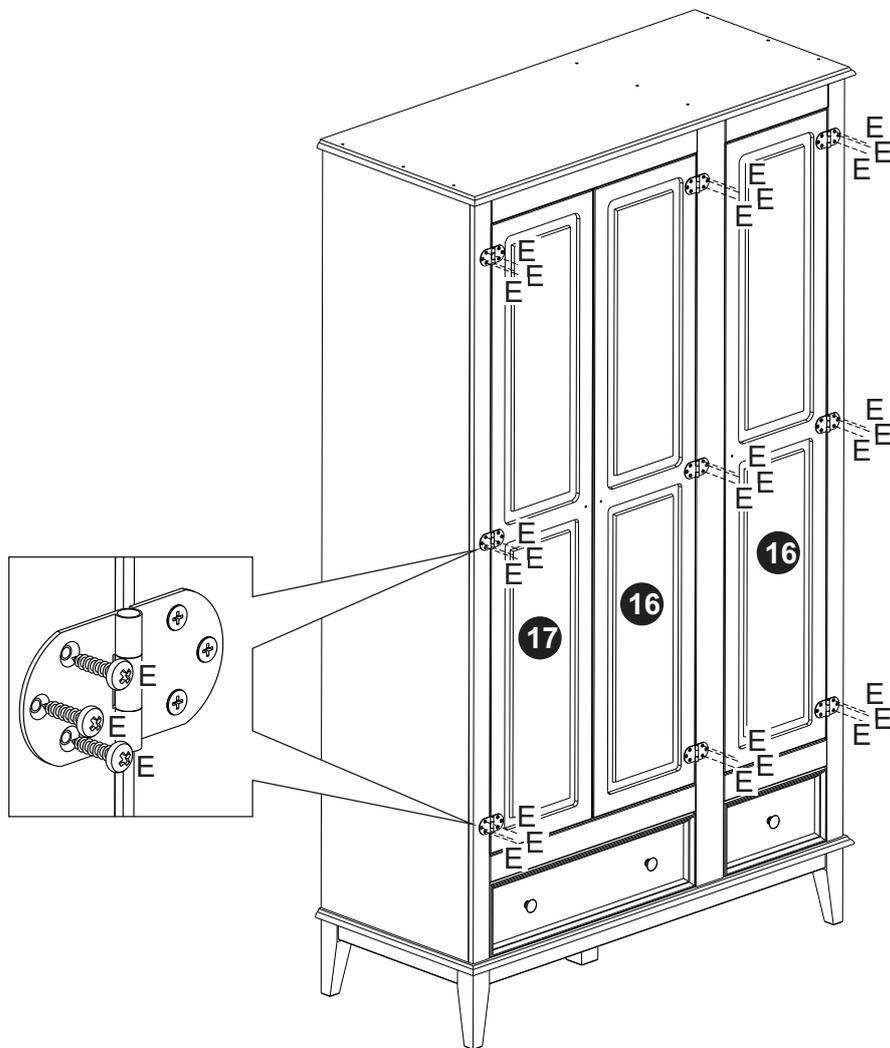

E		3,5x16	27
---	---	--------	----

17

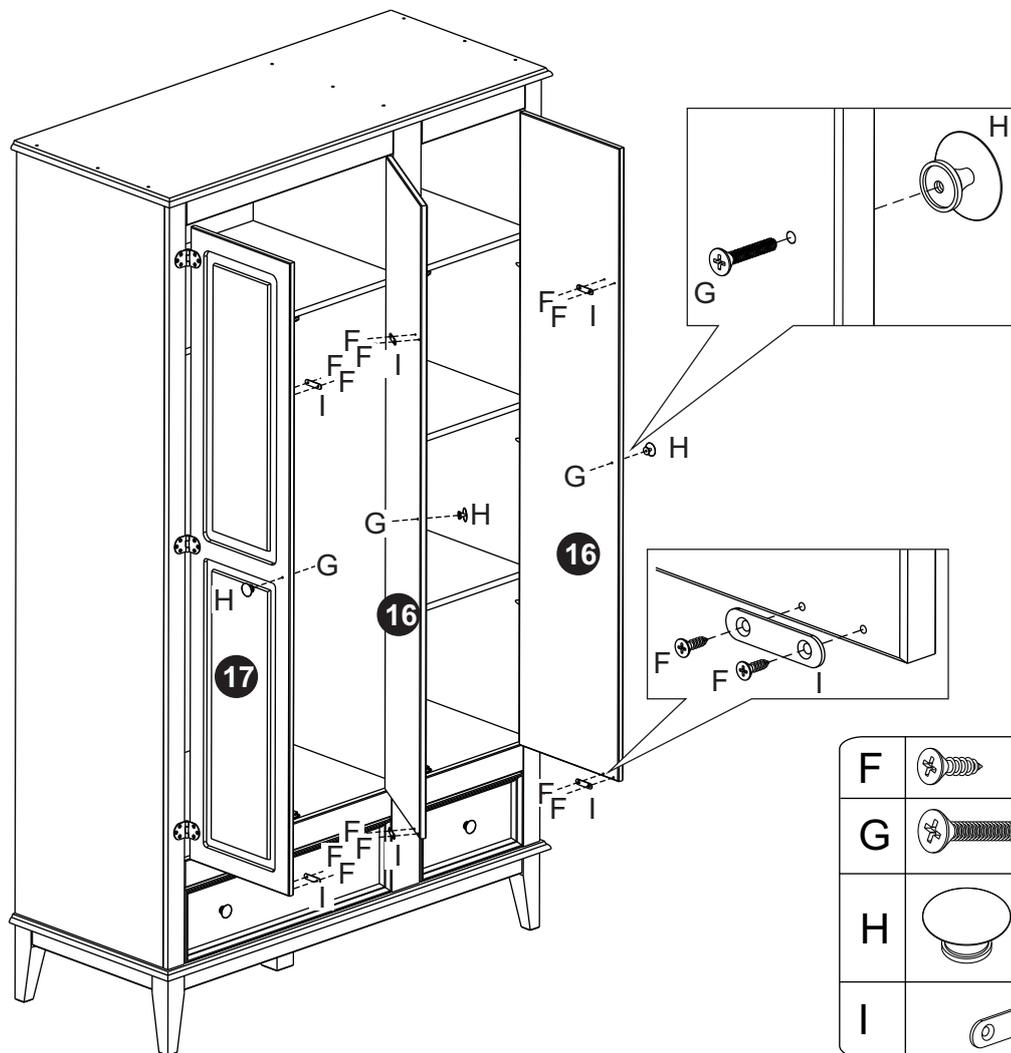

F		3,0x12	12
G		M4x25	03
H			03
I			06